

シャフト清掃方法

ノズルが正しく開閉しない場合は、シャフトの清掃を行ってください。

準備するもの

- ① プラスドライバー
- ② アルコール (シャフト清掃用)
- ③ 不織布 (キッチンペーパー等)
- ④ 食品機械用潤滑油

メンテナンス動画は
こちらから




警告

- ・安全の為、手袋などで手を保護し、ケガなどに十分に注意し作業を行ってください。
- ・部品の交換や調整を行う際には、必ずメインスイッチの電源を切り、電源コードを抜いてから作業を行ってください。事故、けがの原因となります。十分に注意して作業を行ってください。また、やけどの原因となりますので、ヒーターまわりの作業時には、必ずヒーター部の温度が下がっていることを確認してから行ってください。取扱説明書を熟読の上、作業を行ってください。

- 1 電源を切り、電源プラグを抜く。
- 2 背面カバーのネジを外し、背面カバーを外す。



- 3 奥の駆動部分を支えるシャフトを清掃する。

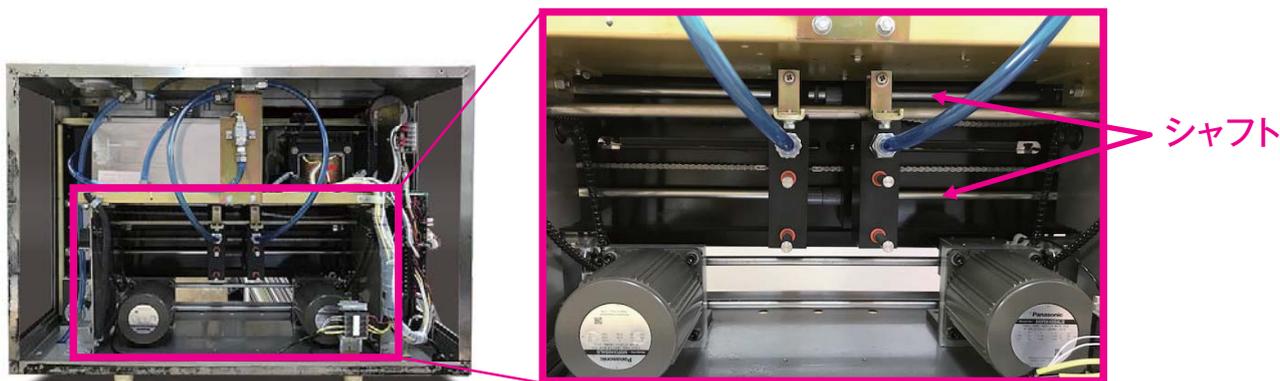

- 1 アルコールを浸み込ませた不織布 (キッチンペーパー等) で上図矢印の2本のシャフト全体を拭き、付着物を除去する。



- 2 アルコールを十分に乾燥させた後、食品用機械潤滑油を清掃したシャフト全体に注油する。



- 3 本体正面から手でノズルを左右に動かし、シャフト全体に食品用機械潤滑油をなじませる。



- 4 背面カバーを取り付けます。シャフト清掃作業完了。