

ヒーター線交換方法

準備するもの

① プラスドライバー

メンテナンス動画は
こちらから



警告



- ・安全の為、手袋などで手を保護し、ケガなどに十分に注意し作業を行ってください。
- ・部品の交換や調整を行う際には、必ずメインスイッチの電源を切り、電源コードを抜いてから作業を行ってください。事故、けがの原因となります。十分に注意して作業を行ってください。また、やけどの原因となりますので、ヒーターまわりの作業時には、必ずヒーター部の温度が下がっていることを確認してから行ってください。取扱説明書を熟読の上、作業を行ってください。

1 電源を切り、電源プラグを抜く。

2 前面・背面カバーのネジを外し、前面・背面カバーを外す。



3 背面右下の端子台からヒーター線と温度センサー線を外し、線を前面に引き出しておく。

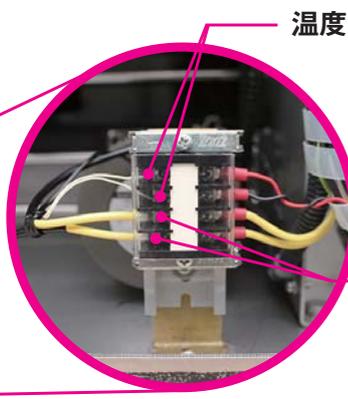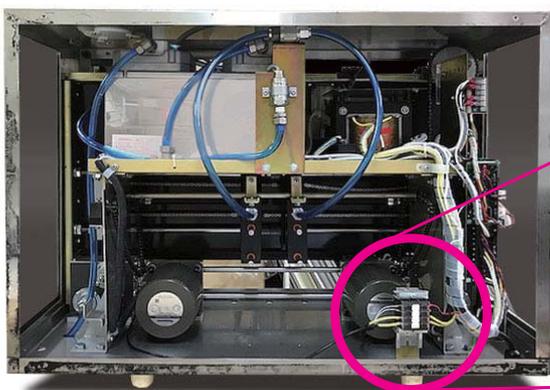

温度センサー線（白い線 2本）

ヒーター線（黄色い線 2本）

端子台

4 前面の下のプレスフレームを外す。




プレスフレーム




② プレスフレームを外す。

① プレスフレームの両端のネジを外す。

5 ヒーターターミナルナット・ワッシャー（左右2カ所）を外す。

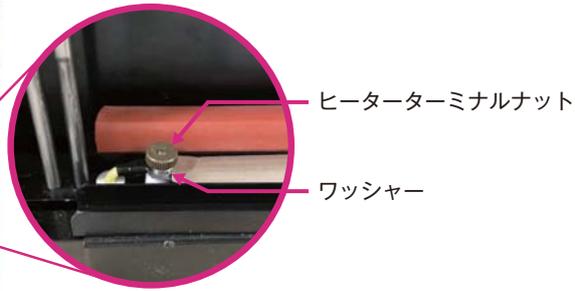

6 ヒーターを外す。

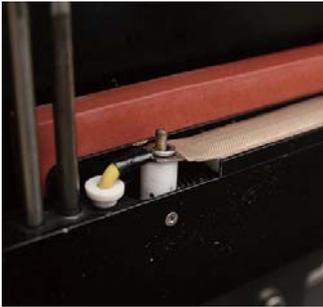

※ヒーター線を取り外す際に、ワッシャーを取り外す。

左右のヒーター線をネジ穴から少しずつ引き出しヒーターを引き上げながら真ん中の温度センサー線を一緒に引き抜く。


7 ヒーターを取り付ける。

ヒーターの取り付けは、取り外し方法の逆の手順で行います。

- 1 ヒーターの両端の黄色のヒーター線を左右の穴に 20cm 程度入れる。
- 2 白色の温度センサー線を中央の穴に折れ曲がらないように、下に 20cm 程度入れながら、左右交互に少しずつ下に引っ張りながら最後まで入れる。
- 3 左右ヒーターターミナルのネジをしっかりと締める。
- 4 ヒーター線、温度センサー線を端子台にネジで締め取り付ける。

・ヒーター線は下 2 段、温度センサー線は上 2 段に取り付けますが、極性がないので、それぞれの線は上下どちらに付けてもかまいません。

・端子台のネジは緩むと発熱するので、しっかりと締めてください。

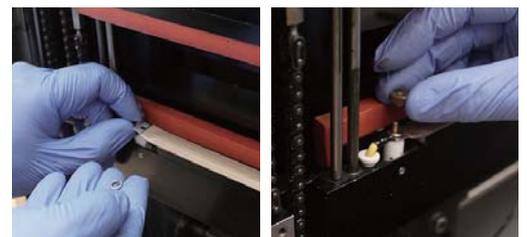


ヒーター線のネジを締める

8 プレスフレームの4カ所をネジで取り付ける

9 前面・背面カバーを取り付ける。

10 最後に電源を入れます。

最後に電源を入れることで、下がっていた耐熱スポンジ部が自動的に元の位置に戻ります。

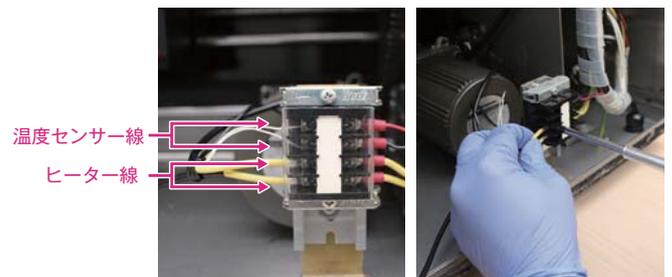

端子台にヒーター線、温度センサー線を取り付ける。

- ・ヒーターを交換した際は、再度シール温度を確認してください。
- ・異常発生によるヒーター交換後は、液晶パネルの『異常クリア』ボタンで異常表示を消去してください。