

耐熱プレススポンジ交換方法

準備するもの

① プラスドライバー

メンテナンス動画は
こちらから



警告

- ・安全の為、手袋などで手を保護し、ケガなどに十分に注意し作業を行ってください。
- ・部品の交換や調整を行う際には、必ずメインスイッチの電源を切り、電源コードを抜いてから作業を行ってください。事故、けがの原因となります。十分に注意して作業を行ってください。また、やけどの原因となりますので、ヒーターまわりの作業時には、必ずヒーター部の温度が下がっていることを確認してから行ってください。取扱説明書を熟読の上、作業を行ってください。

1 電源を切り、電源プラグを抜く。

2 前面カバーのネジを外し、前面カバーを外す。




3 耐熱プレススポンジの交換をする。



耐熱プレススポンジ(オレンジ色)
上下2本ずつ、合計4本



レールより耐熱プレススポンジを取り外し、新しい耐熱プレススポンジを浮きがないよう、しっかり押し込むように取り付けます。

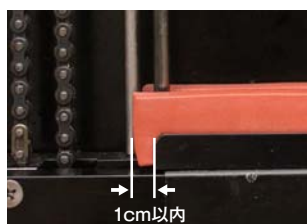

※耐熱プレススポンジのはみ出し部分は1cm以内になるように調整します。

4 耐熱プレススポンジの装着後、前面カバーを取り付けます。