



油汚れ用洗剤

アルミニウム製品対応

アルカリ洗剤

除菌プラス



泡状
アルカリ性

効率よく活用できる!

強力洗浄 + 安心除菌

使用量の目安

10～30倍

使用上の注意



目に注意



子どもに注意



保護手袋着用



環境
対応
減容容器



10kg B.I.B.


特長

洗浄力
+
除菌力

1

洗浄と除菌が一度にできてとても便利 さらにアルミ対応

アルカリ洗剤の強力な洗浄に除菌性能をプラス。さらに、耐アルミタイプなので、腐食が気になってアルカリ洗剤が使えなかった機械にも使用可能。トンネルフリーザーやスパイラルフリーザー、製麺工場のボイルライン、水産加工のフィレマシーンなどに最適。

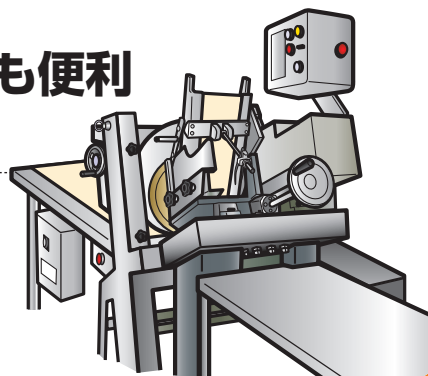

高発泡

2

豊かな泡立ちが、 機器の汚れも しっかりキャッチ

発泡洗浄に最適な泡が加工機械の細部まで行き渡り、洗浄効果をさらに発揮します。

経済性

3

汚れにあわせた 濃度で使用でき 経済的

洗浄力・除菌力が非常に高く、汚れに応じて使用量を削減できるので経済的です。

省力

4


泡切れがよく、 すすぎにも配慮

すばやくすすげて作業負担を軽減します。

アルカリ洗浄剤 除菌プラス

優れた洗浄効果


肉系・魚系各々の擬似汚れをまな板に塗り付け25分放置後、本液発泡(放置10分)後、こすり洗い後、流水ですすぎ、ATP測定器にて測定。

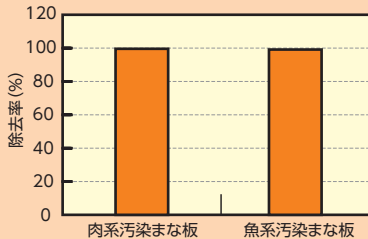

弊社製品・汚染物除去率99%

優れた除菌作用

肉系・魚系各々の擬似汚れをまな板に塗り付け25分放置後、本液発泡(放置10分)後、こすり洗い後、流水ですすぎ、ふき取り、培地にて培養後測定。

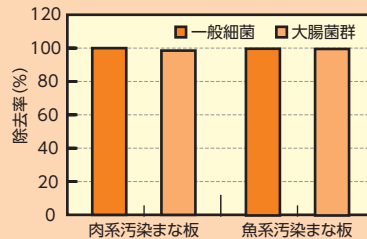

弊社製品・細菌除去率99%

優れたすすぎ性能

泡立てた試験液をガラス漏斗に移し、スプレーノズルを用いて水道水を10回噴霧、ガラス漏斗に残る泡の状態を確認しました。



アルカリ洗浄剤除菌プラス

泡切れが優れていました。

洗浄方法

希釈倍率

使用方法

高圧洗浄機

水圧式発泡装置

エア式発泡洗浄機

10倍
↓
30倍

製剤原液を洗浄液タンクに入れ、濃度を調整し、洗浄ノズルの吸引管より吸引させ、被洗浄体に吹きつけ、10～15分間そのまま放置した後、十分水洗いする。

製剤原液を水圧式発泡装置に入れ、濃度を調整し発泡させ、10～15分間そのまま放置した後、十分水洗いする。

製剤希釈液を洗浄液タンクに7分目まで入れ、エアーを充填させて、被洗浄体に吹きつけ、10～15分間そのまま放置した後、十分水洗いする。

ツールのご紹介

発泡洗浄に!

クリーンエアフォーマー SCX-24

薬剤吐出量
約1L/分



方式 エア充填式*

外形寸法 W330×D260×H775mm

質量 16kg

タンク容量 24L

※コンプレッサーに接続して使用します。
コンプレッサーは付属していません。

洗浄後のすすぎ水に!

微酸性電解水生成装置

ピュアスター Mp-300

標準製造能力
300L/h



電源 100V

消費電力 75W

外形寸法 W210×D284×H345mm

質量 11kg

※微酸性電解水の使用量に応じて、
他の大型機種もご用意しております。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
アルカリ洗浄剤 除菌プラス	10kg B.I.B.	1	31716	49-87696-31716-1

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
■記載内容は2023年6月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>