

SARAYA

カウンター式洗面器

SS-620

屋内用

施工説明書

お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも確認いただける場所に保管してください。
製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（下記）」までお問い合わせください。


梱包内容

- 本体……………1台
- 施工説明書……………本紙

目次

ページ

安全上のご注意……………	1
施工方法……………	2
・施工例……………	3
お問い合わせ窓口……………	表紙

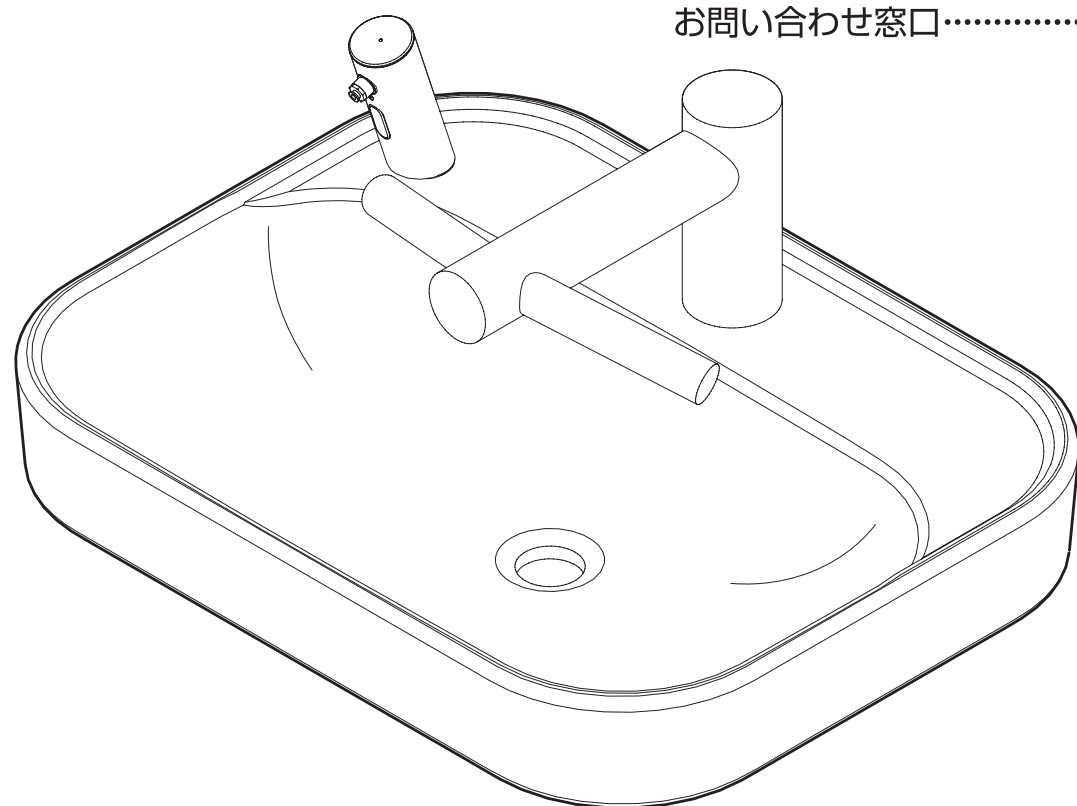

※dyson Airblade Tap、SD-3100FDは別売です。

お問い合わせ窓口

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8

TEL.06-6797-2525 URL.<http://www.saraya.com/>

電話受付:平日(土日および祝祭日、弊社休日を除く) 9:00~18:00

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。

安全上のご注意

1

ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	図記号の説明	 行為を禁止する記号です。	例:  
 注意	誤った取り扱いをしたときに軽傷、または家屋・家財などの損害に結びつくもの		 行為を強制、指示する記号です。	例:  

設置上の注意

⚠ 注意

⚠ 施工作業は必ず2人以上で実施してください。
陶器が落下してケガをする恐れがあります。

⚠ 施工前に輸送中の破損がないことを確認する。
施工後に施工段階での破損がないことを確認する。
破損部でケガをしたり、漏水により周辺設備などを濡らす恐れがあります。

⊘ 陶器に対するねじは締めすぎない。
陶器が割れて破損する恐れがあります。

⚠ 施工後に漏水検査を行う。
漏水により周辺設備などを濡らす恐れがあります。

⊘ 陶器に熱湯を注がない。
やけど防止のため、給湯器の給湯温度は、60℃以下に設定をしてください。

⊘ 陶器に硬いものを落とさない。
陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財などを濡らす原因になることがあります。

⊘ 陶器にひびが入ったり割れた場合、破損部を素手で触らない。
破損部でケガをする恐れがあります。

⊘ 陶器にひびが入ったままで使用しない。
破損部でケガをする恐れがあります。

⊘ タバコ、ローソクなどの火気を近づけない。
火災や故障、変形・変色の原因になります。


⊘ 陶器内に工具を置いたり掛けたりしない。
陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財などを濡らす原因になることがあります。

- カウンターは水平に施工してください。
- “取り付けに適した丈夫な天板であること”“使用の妨げにならない十分なスペースがあること”を確認してください。

注意

●dyson Airblade Tap、SD-3100FD、排水金具等は別途手配となります。

施工図

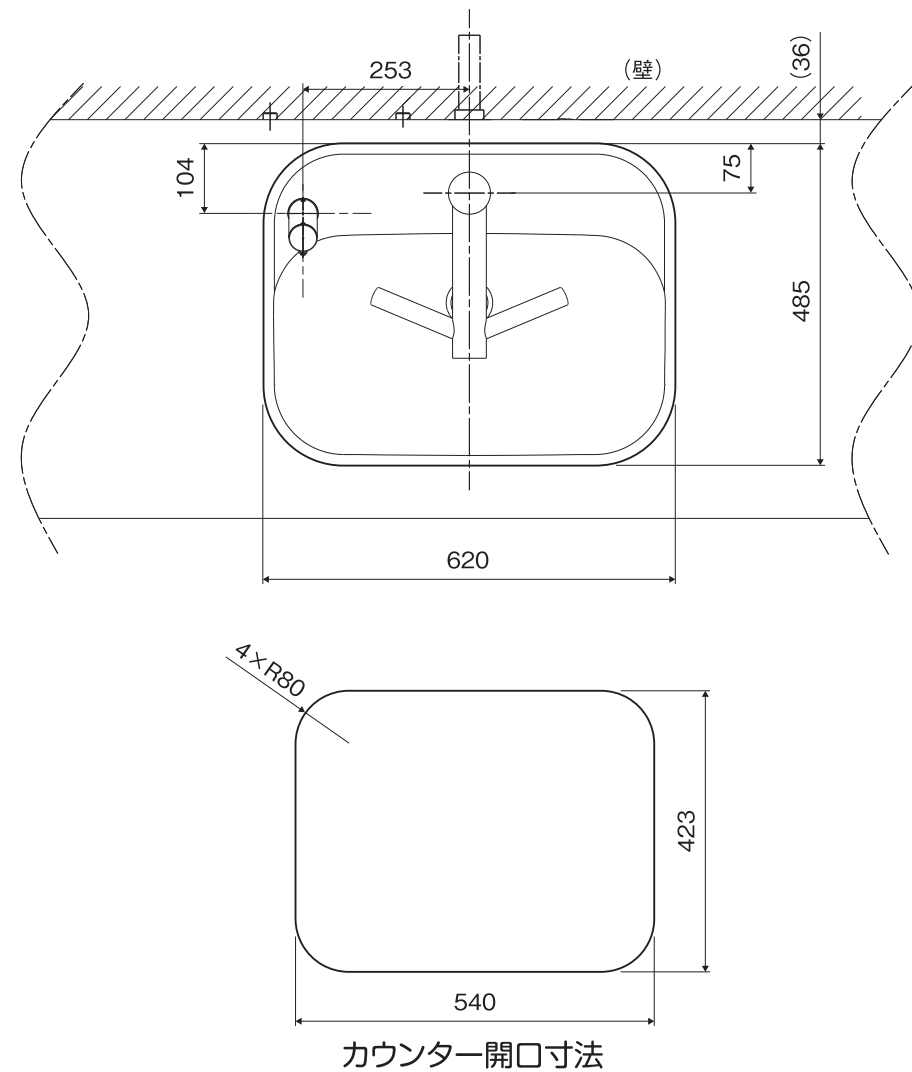

- ①施工図をもとにカウンターに固定位置を設定します。
- ②カウンター上に開口部を開けます。
- ③シンクを開口部にはめ込み、SS-620とカウンターの隙間をコーキングにて固定します。
- ④排水金具を取り付けます。

注意

- 本製品はΦ32mmの排水金具に適合しています。
排水金具の取り付けは各々の排水金具に同梱の施工説明書をご確認ください。
- dyson Airblade Tap, SD-3100FDの取り付けについては各々の施工説明書をご確認ください。

施工例

