



ウォータークーラー(浄水機能付)

WT-1000P

床置型
100V

(社)日本水道協会認証登録品

商品コード：51014

サイズ：W503×D454×H1,266mm(飲水受け含む)

※フロンガス種類：HFC-134a GWP値：1,430

おいしく冷たい水をいつでも供給。
容器への給水もでき、
直接飲むこともできる2WAY対応。

浄水
カートリッジで
おいしい水!

ペットボトルに

紙
コップ
に
ペット
ボトル
に

紙コップに

ペットボトルが
置けるフロントトレイ。

注水口下は500mLのペットボトルや水筒も置くことができるスペースを確保。

※再利用ペットボトルや水筒に給水される場合は、衛生上の観点から必ず洗浄してから給水してください。
また、給水した水は、取り置きせず、給水したその日の内にお召し上がりください。

■ 浄水カートリッジでおいしい水を供給できる。

浄水カートリッジで遊離残留塩素を80%除去することで、
おいしい水がいつでも供給できます。

■ 容器がなくても水が飲める、
飲水ノズル付き。

直接水を飲むことができるので、
容器を用意する必要がありません。
また、すぐに水を飲みたい暑い季節にも最適です。



■ 水道直結式だから、給水の手間なし。

水道から直接水を供給するので、
ボトルの交換や注文、受け取りの手間がかかりません。

■ 自動洗浄機能で、タンク内の水をリフレッシュ。

1日1回の自動洗浄で、毎日新しい水に入れかわります。
洗浄中はランプでお知らせ。

※浄水カートリッジの交換目安は6ヶ月または18,000L

注水できる
ノズル直接飲める
ノズル浄水
フィルター付

別売り交換用

浄水カートリッジ
WT-P2WT-1000P 本体
(本体には浄水カートリッジが1本付属しています。)

WT-1000P (本体)

項 目	内 容
名 称	ウォータークーラー (浄水機能付)
型 式	WT-1000P
認 証 登 録 番 号	給水器具:B-136 (公益社団法人 日本水道協会)
設 置 仕 様	屋内用水道直結式床置型
外 形 寸 法	W503 × D454 × H1,266 mm
製 品 質 量	26kg (飲水受け、浄水カートリッジ含む 付属品、梱包部品を除く)
主 な 材 質	容器用ノズル …… POM 飲水ノズル …… C3604 前カバー部 …… ABS 飲水受け部 …… ABS 本 体 部 …… 溶融亜鉛メッキ鋼板 冷 却 タンク …… ステンレス鋼板
使 用 環 境 温 度	5～40℃ (凍結なきこと)
使 用 環 境 湿 度	20～85% (結露なきこと)
電 源 電 圧	AC100V(50/60Hz)
定 格 電 力	82/86W(50/60Hz)
電 源 コ ー ド	長さ約1.8m
給 水 圧 力	0.2～0.8MPa
給 水 源	水道水 (水質基準 (厚生労働省第101号) に適した水道水を使用のこと)
止 水 方 式	元止式 (冷却タンク水入口で止水する方式)
給 水 接 続 口	G1/2おねじ
排 水 接 続 口	Rc1めねじ
吐 出 量	容器用ノズル 約2L/分 (凍結なきこと) 飲水ノズル ≪最大≫約2L/分 (水量調整バルブにて調整、凍結なきこと)
冷 却 装 置	冷却タンク内容積: 5L 冷 水 供 給 能 力: 4/5L/h (50/60Hz) ^{※1} 冷 却 温 度 範 囲: 8±4℃ ^{※2} 冷 却 速 度: 50分以内 ^{※3} フロンガス種類: HFC-134a (GWP値: 1,430)
自 動 洗 浄 機 能	●電源立ち上げ直後とその12時間後およびその後24時間毎に行う ●時間は約25分間●自動洗浄中は自動洗浄ランプが点滅する

※1: 周囲温度30℃、水入口温度25℃、水出口温度10℃の場合 ※2: 周囲温度30℃のとき
※3: 周囲温度30℃における水温度25℃→10℃の時間

WT-P2 (浄水カートリッジ)

項 目	内 容
名 称	浄水カートリッジ
型 式	WT-P2
材 料 の 種 類	PP
ろ 材 の 種 類	活性炭 (抗菌ブロックカーボン)
ろ 過 流 量	約2L/分
使用可能な最小動水圧	0.2MPa
浄 水 能 力	遊離残留塩素 (総ろ過水量 10000L 除去率80% JIS S 3201での試験結果)
ろ材の交換時期の目安	6カ月または18,000L

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。


WT-P2浄水カートリッジに使用しているろ材ブロックカーボン (活性炭) とは!?

- ブロックカーボンとはパウダー状のカーボンを円筒状に成型したものです。通常の粒状のカーボンに比べ表面積が大きい為、高い処理能力を発揮します。
- 残留塩素や不快な臭いのもとなる物質をよく吸着するので、水本来のおいしさを長く楽しむことが出来ます。



外観寸法図

寸法単位:mm

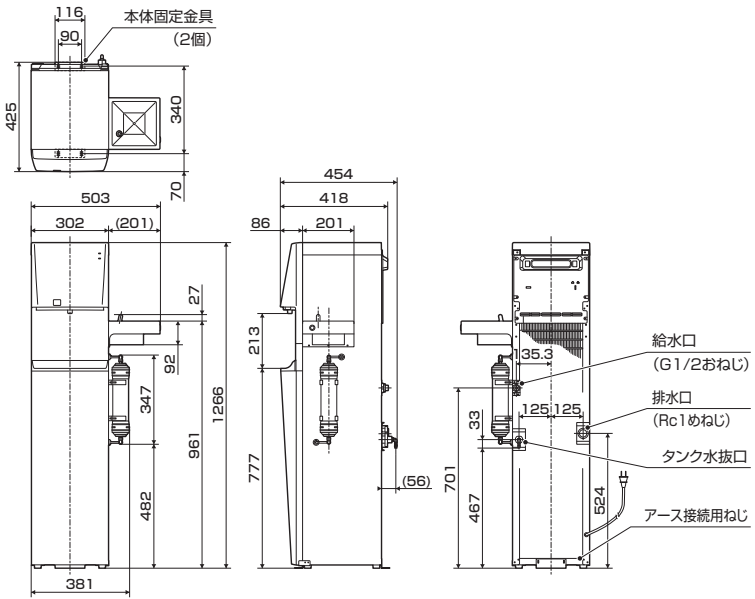

品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
ウォータークーラー (浄水機能付) WT-1000P	床置型	1	51014	49-87696-51014-2
交換用 浄水カートリッジ WT-P2	WT-1000P用	1	51019	49-87696-51019-7



安全にご使用いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ウォータークーラーをご使用の際は、当社指定の浄水カートリッジをご使用ください。指定以外の浄水カートリッジをご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2017年4月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL:06-6797-2525 <http://www.saraya.com/>