



水圧式簡易発泡装置

サラヤ フォーマー

発泡洗浄

毎日の清掃を

時短

特徴

1

自動希釈で作業者の手間を省略!

スプレーガン握ると自動希釈された薬液が発泡吐出されます。希釈倍率の設定はチップを差し替えるだけなので簡単です。

特徴

2

すすぎ工程が簡単!

サラヤフォーマー本体と給水ホースはワンタッチで外れ、そのまますすぎが可能です。作業の省力化に繋がります。

特徴


3

清掃仕上がりの均一化!

作業者による希釈のムラがない為、仕上がりの均一化ができます。




様々なシーンで活躍

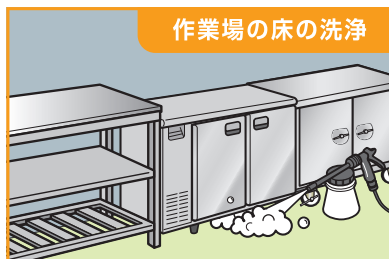

作業場の床の洗浄

シンク下など手の届かない箇所の洗浄に活躍!

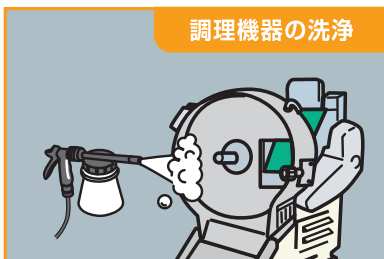

調理機器の洗浄

調理機器など複雑な箇所の洗浄に活躍!



作業場の壁の洗浄

発泡洗浄のため、壁面にも活躍!

サラヤフォーマーの使用方法

1 接続



2 使用液充填



3 発泡洗浄



4 すすぎ



製品仕様

項目	内容
名称	簡易型発泡装置 サラヤフォーマー
外型寸法	W149×D360×H216mm(ホース含まず)
製品質量	約705g (梱包、付属品、給水ホースおよび使用液は除く)
材質	スプレーガン…PVC/PE/亜鉛ダイキャスト フタ式アスピレーター…PP/PE 使用液タンク…PE 使用液ホース…PVC 使用液ストレーナー…PP フォーマーエンドキャップスクリーン…EPDM/SUS304
容量	1L(使用液タンク)
給水接続口	呼び径15 ホース接続用
薬液混合方式	アスピレーター方式
使用液	当社指定の使用液
希釈倍率	チップの交換による調整
使用可能圧力範囲	0.18MPa～0.59MPa



※ 使用液は、当社指定の液剤をお使いください。他社の液剤を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

使用液

洗浄・除菌剤 類

洗浄・除菌剤 除菌イチバン中性コンク



泡状/液状
中性

しっかり洗浄＋
安心除菌のW効果。



環境
対応
減容容器

商品コード: **32358**
規格: 10kg B.I.B.
〈1ケース入数: 1〉
該当コック: マキシコック



環境
対応
減容容器

商品コード: **32357**
規格: 5kg
〈1ケース入数: 3〉

油汚れ用洗浄剤 類

油汚れ用洗浄剤 ヨゴレトレールサラっとすすぎ



泡状
アルカリ性

PRTR制度対応品



酸性タイプ
と併用不可

魚や肉などの油脂、
タンパク汚れの洗浄・除菌に。



環境
対応
減容容器

商品コード: **32391**
規格: 9kg B.I.B.
〈1ケース入数: 1〉
該当コック: ジアコック



環境
対応
減容容器

商品コード: **32390**
規格: 4.8kg
〈1ケース入数: 3〉

油汚れ用洗浄剤 類

油汚れ用洗浄剤 ヨゴレトレールFII



泡状/液状
アルカリ性

食品現場のハードな油汚れに！



環境
対応
減容容器

商品コード: **32384**
規格: 10kg B.I.B.
〈1ケース入数: 1〉
該当コック: マキシコック



環境
対応
減容容器

商品コード: **32383**
規格: 5kg
〈1ケース入数: 3〉

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ フォーマー	—	1	51440	49-73512-51440-1



安全にご使用
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の液剤をご使用ください。指定以外の液剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2024年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>