



水圧式簡易発泡装置

Jet Neat

電源やエア供給を必要としない水圧式の
簡単発泡装置。タンク内の洗剤を自動希釈
で発泡吐出するため、希釈の手間が省け、
毎日の清掃時間短縮につながります。




さまざまな
シーンで
活躍!

作業場の
床の洗浄



シンク下など手の
届かない箇所の洗浄
に活躍!

調理機器
の洗浄

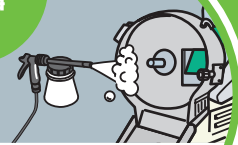

調理機器など複雑な
箇所の洗浄に活躍!

作業場の
壁の洗浄



発泡洗浄のため、
壁面にも活躍!

特長
1

自動希釈で 手間削減

スプレーガンを握ると自動希釈された
洗剤が発泡吐出されます。希釈倍率の
設定はチップを差し替えるだけなので
簡単です。

特長
2

発泡とすすぎを 1台で

発泡洗浄後、簡単にすすぎ用スプレーノズル
に付け替えることができます。シンク下など
手の届かない場所や複雑な構造の調理機器
の洗浄・すすぎに活躍します。

特長
3

清掃仕上がり の均一化

作業者による希釈のムラがないため、清掃
の仕上がり均一化できます。

使用
方法

1 接続




2 使用液充填



3 発泡洗浄



4 すすぎ

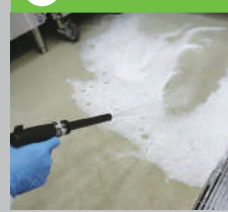

※すすぎ用スプレーノズルに付け替える

製品仕様

項目	内容
名称	水圧式簡易発泡装置
型式	Jet Neat
外形寸法	W346mm×H205mm×Φ144mm(ホース含まず)
製品重量	約655g(梱包、付属品、給水ホースおよび使用液は除く)
容量	1.4L(使用液タンク)
使用液混合方式	アスピレーター方式
希釈倍率	チップの交換による調整
使用可能水圧範囲	最小2.0bar最大6.0bar
最高水温	40℃
使用液	当社指定の使用液
付属品	希釈チップ(14個+1個/袋)、すずぎ用スプレーノズル

Jet Neat



本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

※使用液は、当社指定の液をお使いください。他社の液を使用した場合、トラブルが生じる恐れがありますのでお使いにならないでください。

使用液

多用途中性洗剤

サラリア

日常清掃はこれ1本でマルッと洗浄



商品コード：31740
規格：10kg B.I.B.
(1ケース入数：1)



商品コード：31739
規格：5kg
(1ケース入数：3)

洗浄・除菌剤

除菌イチバン 中性コンク

しっかり洗浄、安心除菌のW効果



商品コード：32358
規格：10kg B.I.B.
(1ケース入数：1)



商品コード：32357
規格：5kg
(1ケース入数：3)

油污れ用洗浄剤

ヨゴレトレール ハイパワー

ガンコな油污れに優れた洗浄力を発揮!



商品コード：32397
規格：10kg B.I.B.
(1ケース入数：1)



商品コード：32396
規格：5kg
(1ケース入数：3)

油污れ用洗浄剤

ヨゴレトレール サラっとすずぎ

魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に



商品コード：32391
規格：9kg B.I.B.
(1ケース入数：1)



商品コード：32390
規格：4.8kg
(1ケース入数：3)

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
水圧式簡易発泡装置 Jet Neat	1.4L	1	75749	45-80505-61001-1



安全にご使用
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 使用液をご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。
指定以外の使用液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2024年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>