

簡易希釈ツール

サラヤ 定量ポンプ

ワンプッシュ!

約5mL

約25mL

▶ 定量吐出で簡単希釈

ワンプッシュ約5mL・25mLの
定量吐出なので簡単に希釈できます。

▶ 多様な薬剤にも対応

アルカリ洗剤をはじめ次亜塩素酸ナトリウムなどの
薬剤にも対応しています。

▶ ボトルに装着したまま
収納できて便利

狭い調理場の薬剤管理に便利です。


薬剤別希釈倍率目安表(25mL吐出用)

薬剤名	希釈方法	希釈倍率
油污れ洗浄剤 ヨコレトレールFII	20倍	スプレーボトルの水500mLに 1プッシュ
殺菌・漂白剤 ジアノック	約300倍	バケツの水7Lに 1プッシュ
中性洗剤 濃縮中性洗剤	10倍	スライズボトルの水500mLに 2プッシュ

- サラヤ業務用商品の指定ボトルに取り付け、薬剤を定量吐出することができます。
- ワンプッシュで約5mL・25mL吐出します。
- 当社指定ボトル以外ではご使用にならないでください。
- 薬剤によっては、手袋、保護メガネ等を着用してご使用ください。
- 液はね、液垂れにご注意ください。
- 1つのポンプを複数の商品に使用しないでください。

使用方法

1

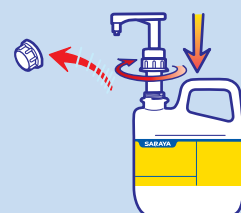

薬剤ボトルのキャップを外し
定量ポンプを装着する

2



定量ポンプを上までしっかり
引き上げる

3



定量ポンプを下までしっかり押す

品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
簡易希釈ツール サラヤ 定量ポンプ 5mL 吐出用	本 体	15	65023	49-87696-65023-7
簡易希釈ツール サラヤ 定量ポンプ 25mL 吐出用	本 体	15	72027	49-87696-72027-5

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2021年4月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>