

いのちをつなぐ

SARAYA

UD-450-GL

取付薬液交換方法

- 1) 取付手順
- 2) 薬液の補充作業
- 3) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

カバーの開閉方法



鍵を本体上部の鍵穴に差し、カバーを持ちながら手前へ開きます。
電池フタを上部にスライドして取り外します。




150mm以上

300mm以上


鍵穴差し込み距離、薬液補充に必要な空間を確保してください。
※本体下部のセンサー誤反応防止の為、300mm以上の空間をあけてください。

両面テープで設置の場合

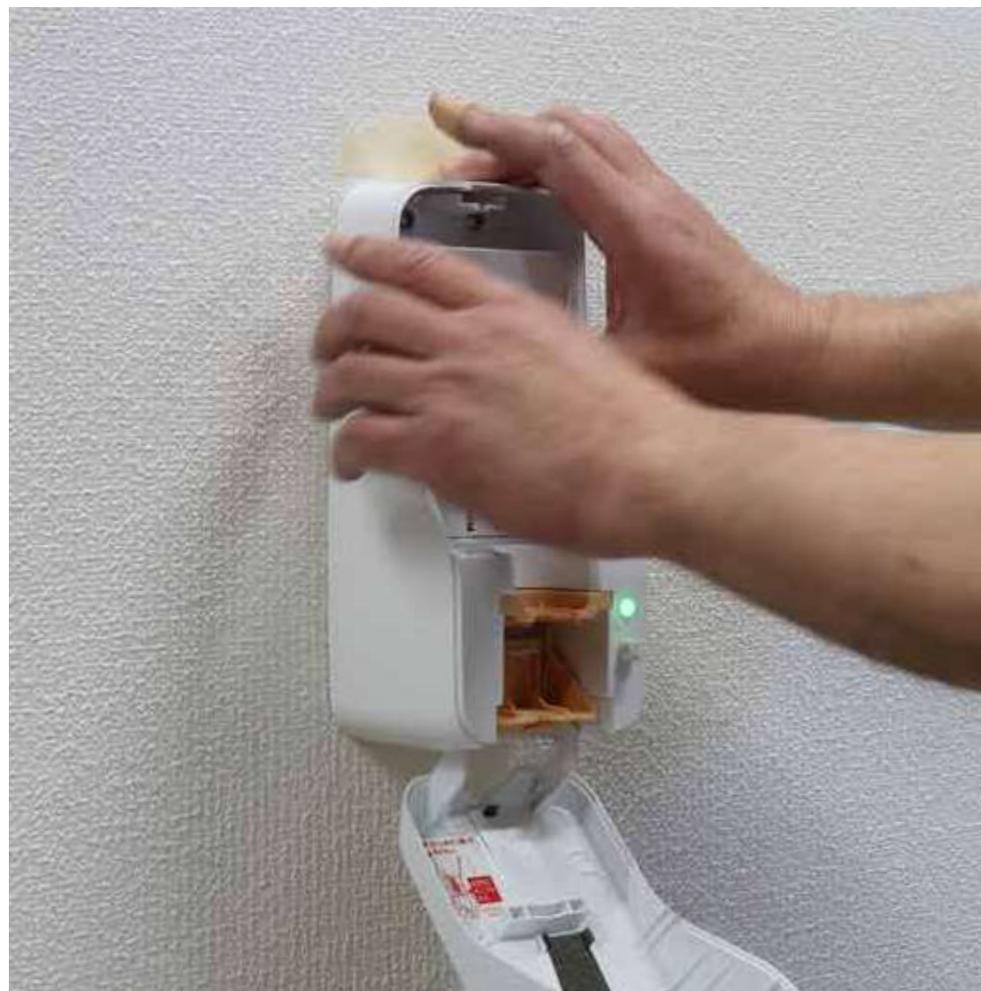

取付ける高さに注意して、付属のアルコールシートで取付け板および、取付け部分をふき上げた後、10分間放置します。
取付け板を取付け部分に両面テープで強く押し付けて貼り付けます。

ねじで設置の場合

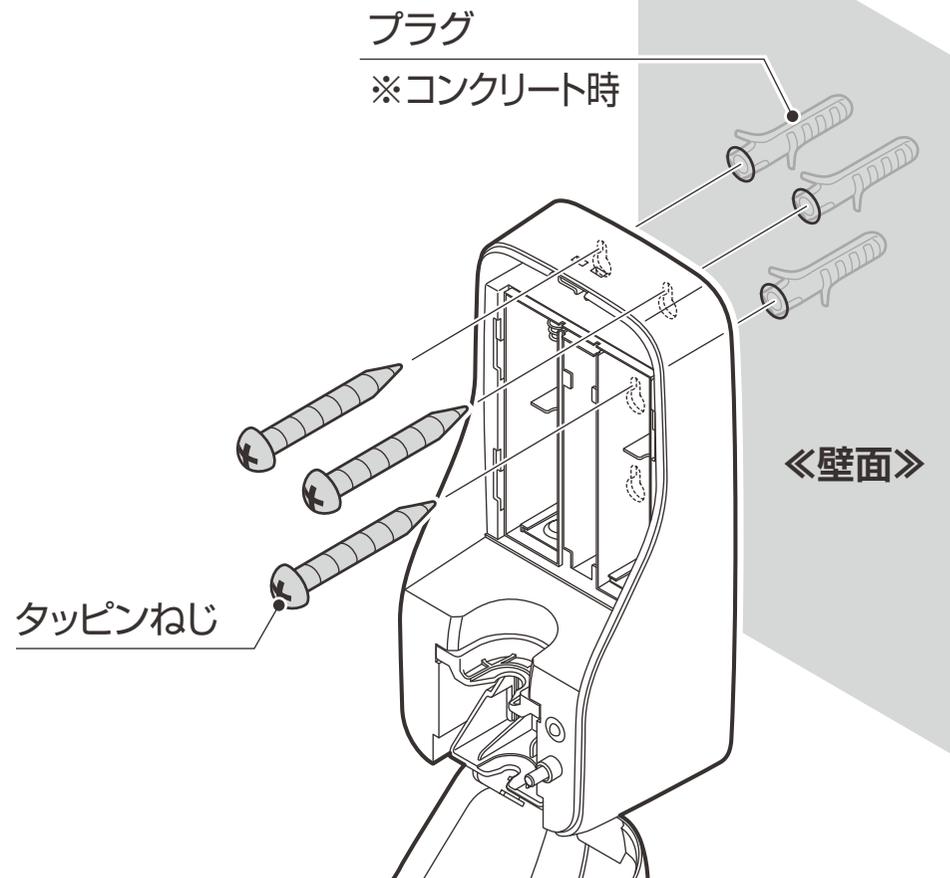

※ねじは付属しておりません。お客様でご用意いただきます。

壁面に適した施工方法を実施して下さい。

【推奨サイズ：呼び4×25タッピンネジと適したプラグ】

例1：壁が木製の場合、Φ2.5mm程度の案内穴をあけます。タッピンネジで固定します。

例2：壁がコンクリートの場合、Φ6.0mmの穴（プラグが埋まる深さ）をあけます。穴にプラグを打ち込み、タッピンネジで固定します。

石けん液（フォームタイプ）

消毒液（スプレータイプ）



使用の薬液のタイプに合わせて、固定板のスペーサーを変更します。
石けん液（フォームタイプ）、消毒液（スプレータイプ）は変更せずにそのまま使用します。

石けん液 (リキッドタイプ)

消毒液 (ジェルタイプ)

※スパーサーを外す作業が必要になりますので、次のステップに進んでください



before



after


石けん液 (リキッドタイプ)、消毒液 (ジェルタイプ) を使用するときには、固定板からスパーサーを取り外します。スパーサーを外さないとき適正量が吐出されません。

UD-450-GL

取付手順

石けん液 (リキッドタイプ)

消毒液 (ジェルタイプ)

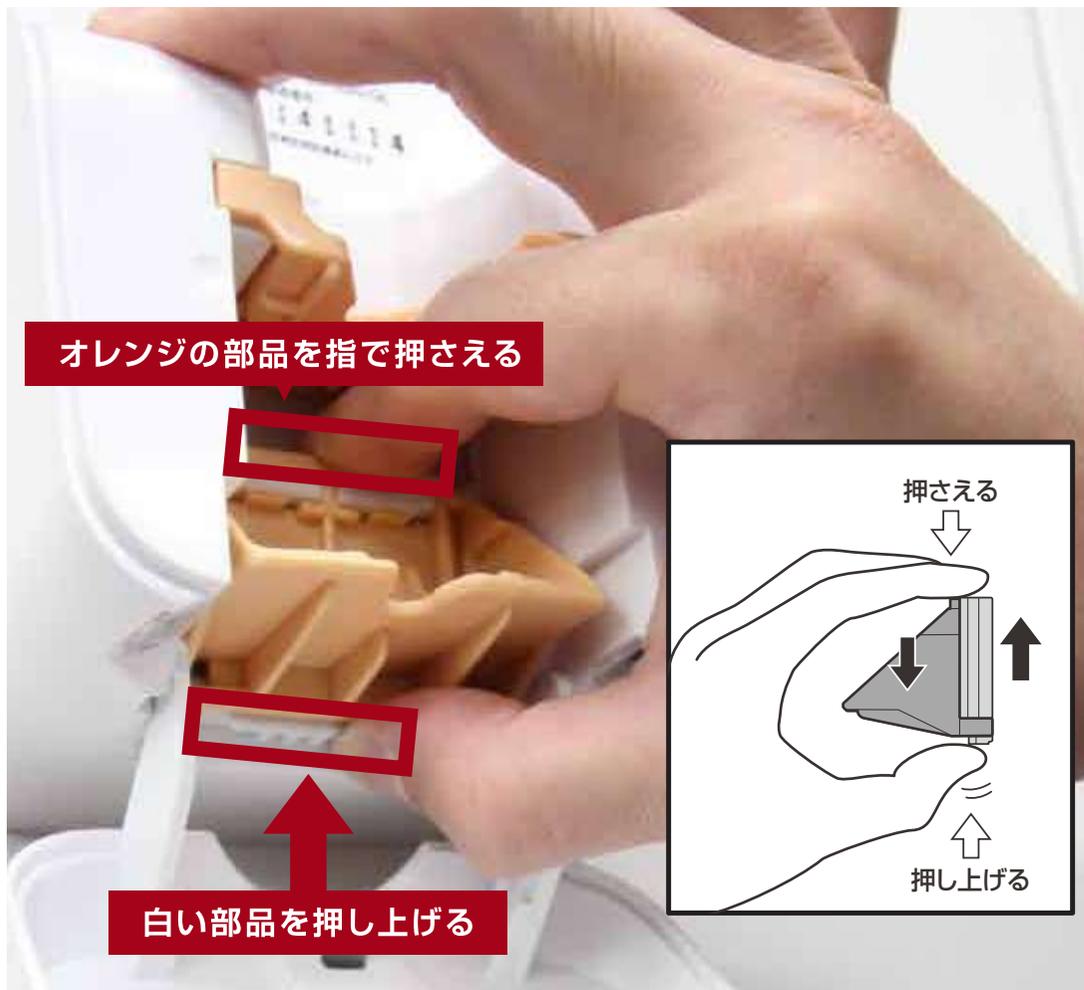

※取り外しは硬い場合がございます。





固定板に指をかけて上から押さえます。
スライド部品を親指で押し上げて、固定板を取り外します。

UD-450-GL

取付手順

石けん液 (リキッドタイプ)

消毒液 (ジェルタイプ)

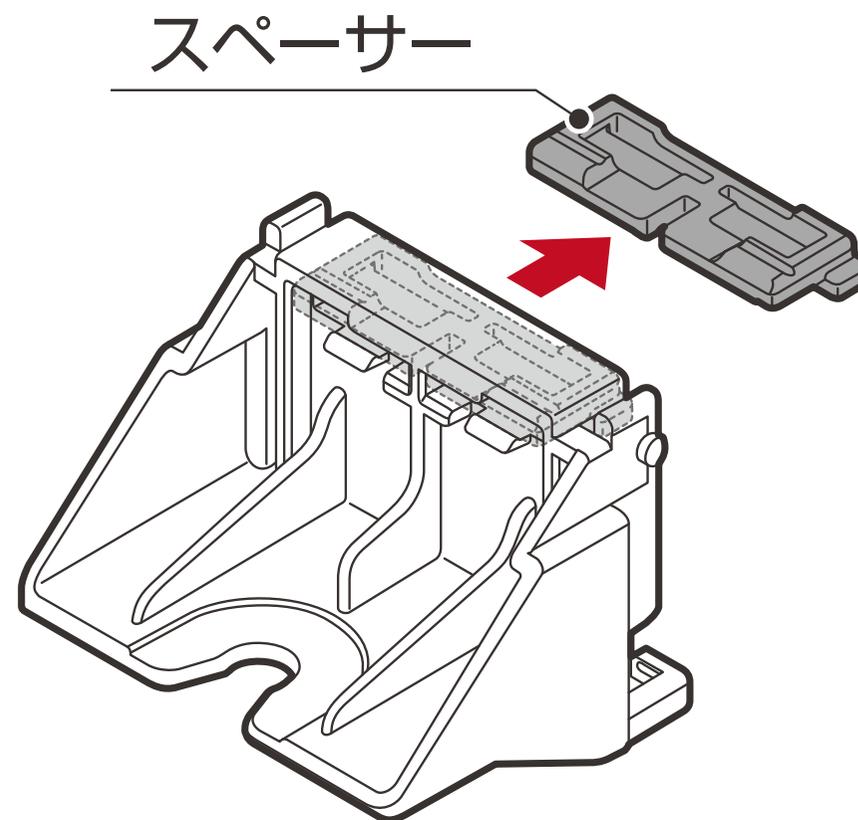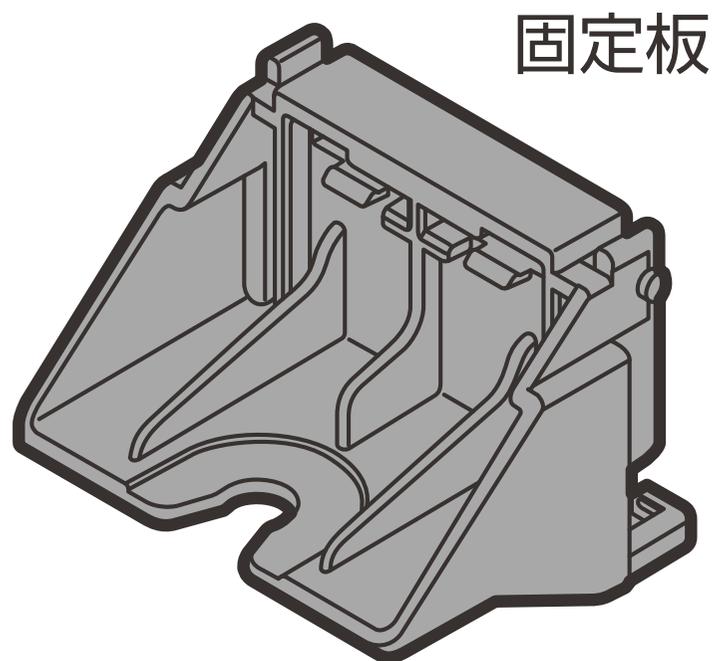

固定板からスペーサーを外します。

UD-450-GL

取付手順

石けん液 (リキッドタイプ)


消毒液 (ジェルタイプ)



※取り付けは硬い場合がございます。




固定板を取り外し位置に合わせ、スライド部品に合わせます。
スライド部品に指をかけて上から押さえ、固定板を親指で押し上げて『カチッ』と
手ごたえがあるまで押し込みます。確実に取り付けないと薬液が正常に吐出されません。

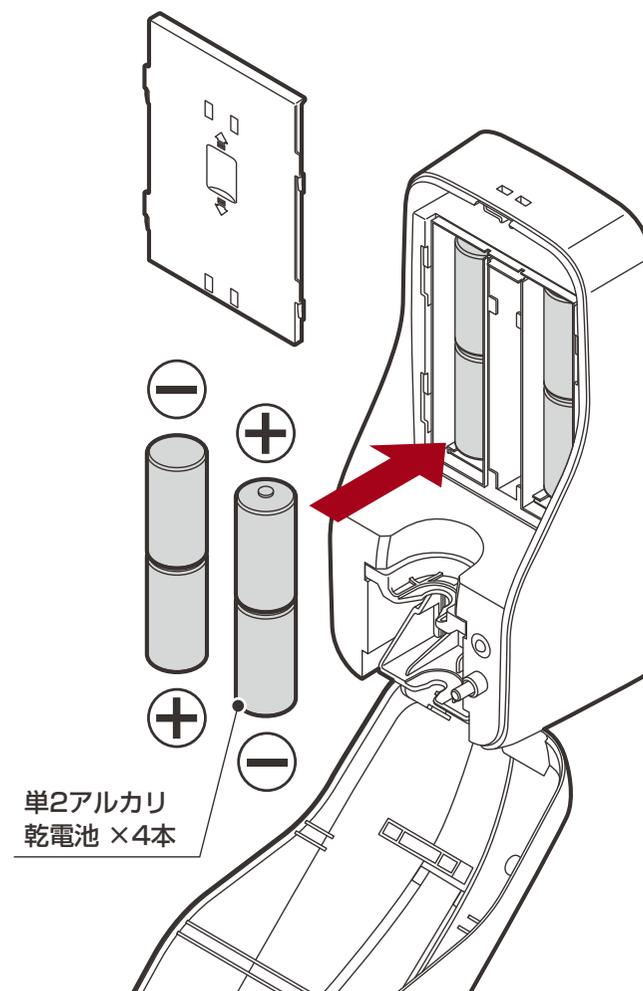

※単2アルカリ乾電池は付属しておりません。
お客様でご用意いただきます。


単2アルカリ電池×4本を⊕⊖の向きに注意して取り付ける。
電池フタを閉めます。

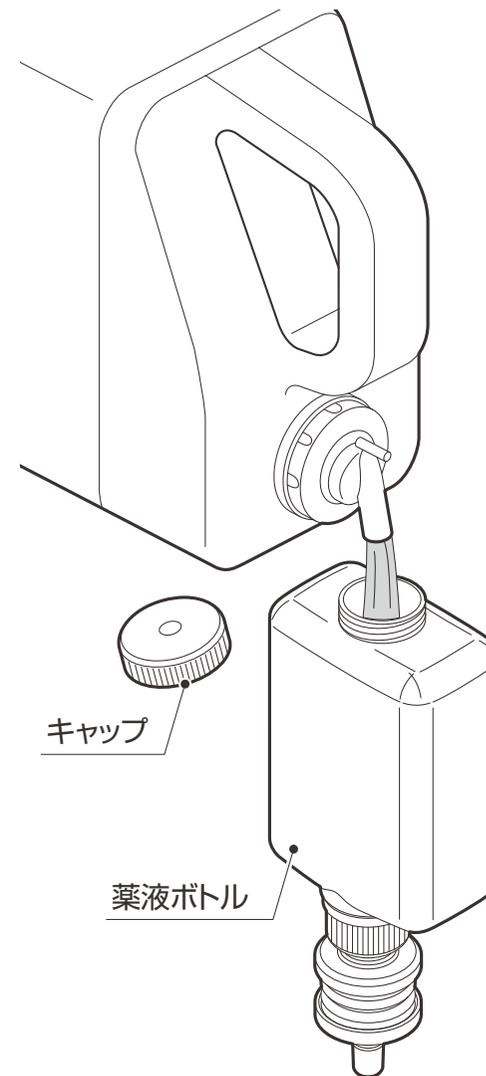

※薬液、薬液ボトルは付属していません。
別途お買い求めください。

キャップを開けて、薬液ボトルに薬液を補充します。

そして、キャップを閉めます。 ※薬液ボトルを製品に装着した状態で薬液を補充しないでください。

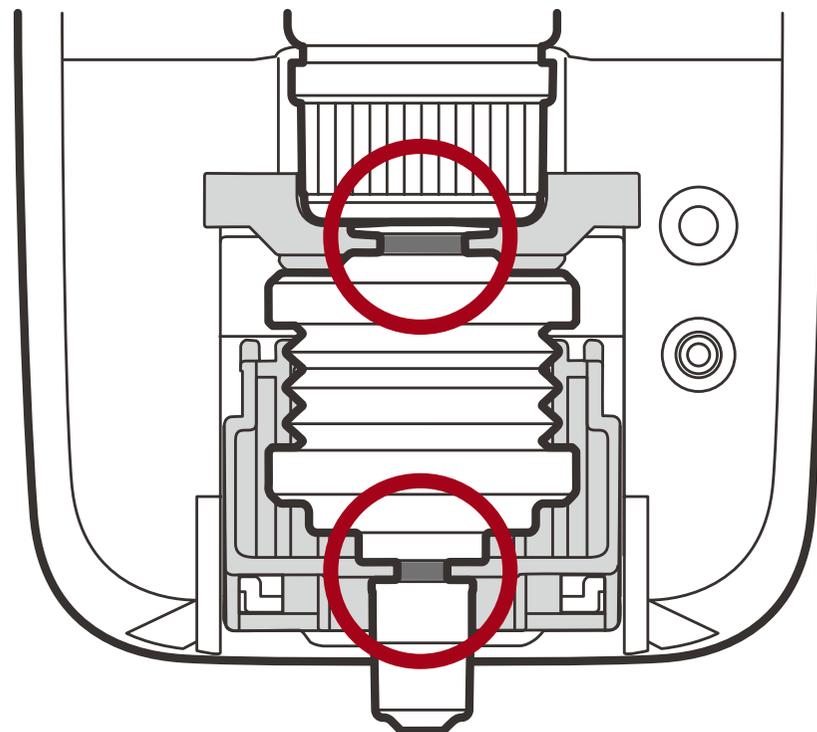

ポンプ取り付け部が本体取り付け部と会うように取付けます。
取付部は『カチッ』と手ごたえがあるまで押し込みます。



カバーを閉じます。ピクトラベル貼付部分の汚れやゴミ、油分を取り除きます。
ラベル位置の目印に合わせ、使用薬剤のピクトラベルを貼ります。

UD-450-GL

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。