

いのちをつなぐ

SARAYA

WT-1000P

ウォータークーラー WT-1000P

浄水カートリッジ取付・交換方法

- 1) 付属品の確認
- 2) 浄水カートリッジの取付
- 3) 浄水カートリッジの交換
- 4) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

WT-1000P

付属品の確認

必ず、
使用開始日を
記入しましょう。

保管工具

給水チューブ継手
取り外し工具

フタ
キャップ


フタ
キャップ

カートリッジの上下のフタを外し、キャップも取り外します。

※取り外し工具はカートリッジ交換時に必要です。大切に保管してください。

WT-1000P

浄水カートリッジの取付

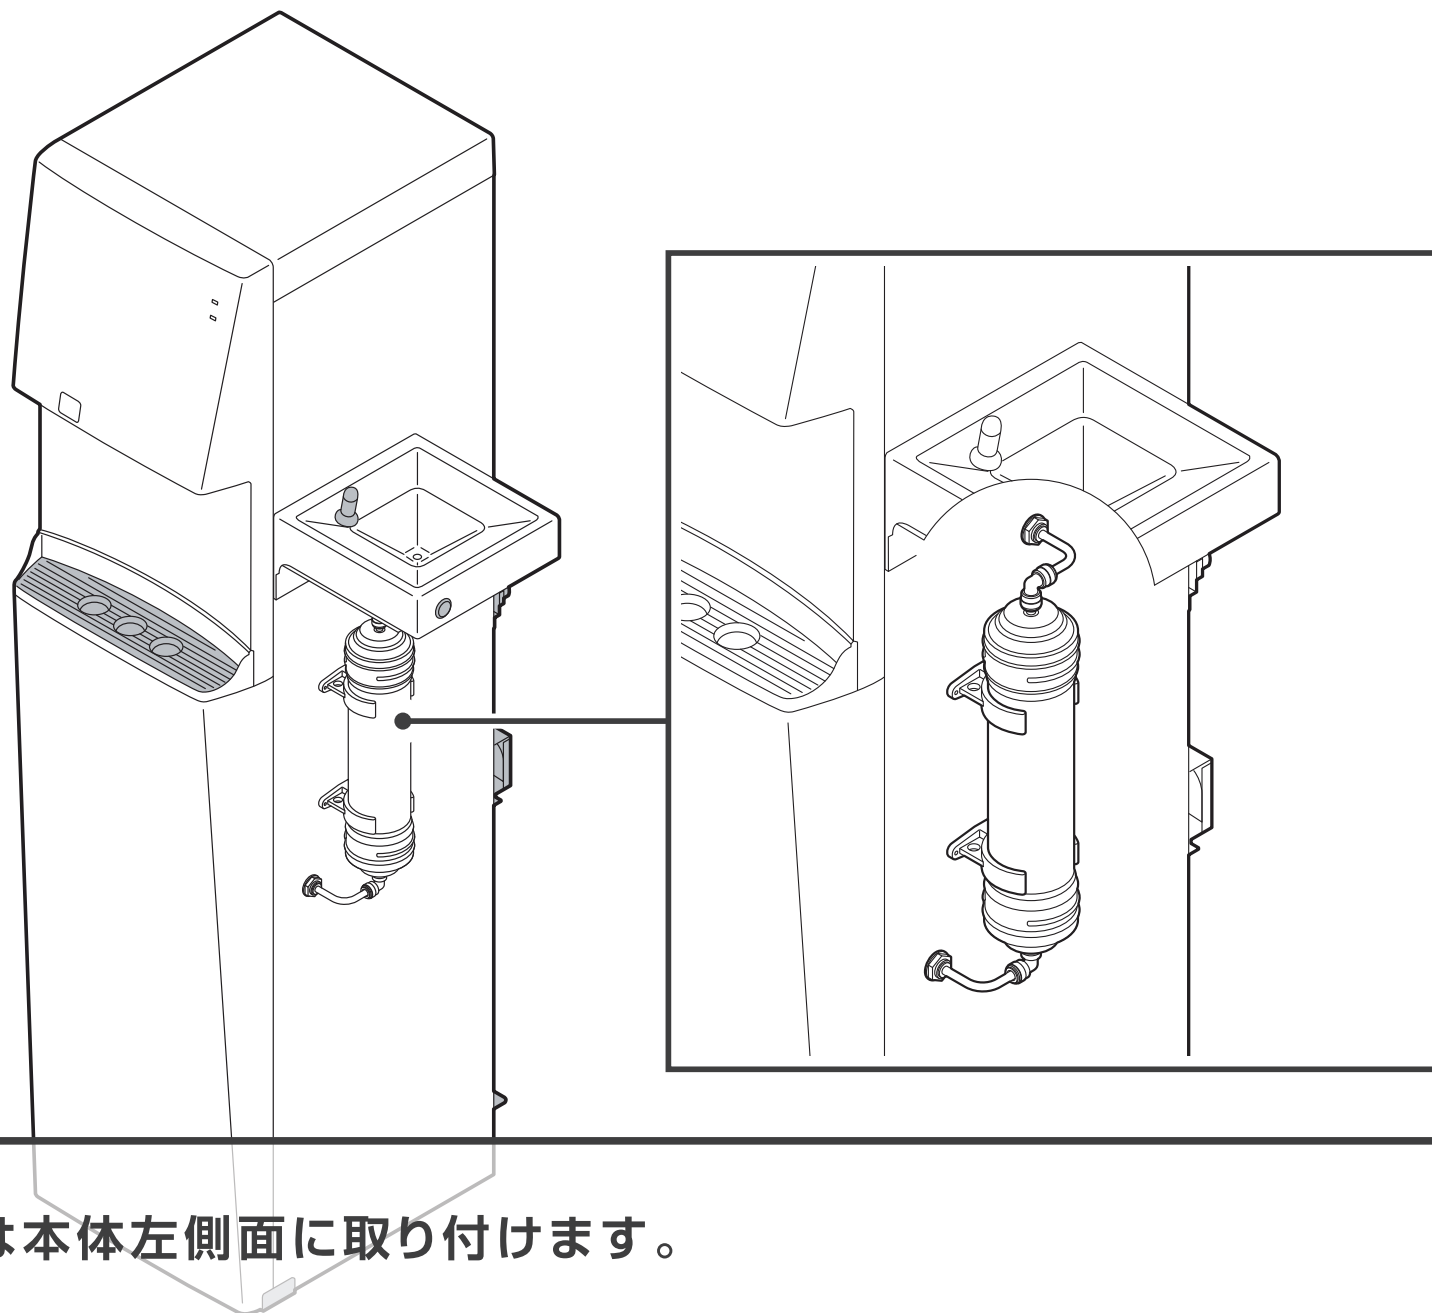

カートリッジは本体左側面に取り付けます。

WT-1000P


浄水カートリッジの取付



上下の向きに注意して、カートリッジを給水チューブ継手(下)に接続します。
※ 上下が逆に取り付けられていると性能が発揮されないので注意しましょう。

WT-1000P

浄水カートリッジの取付

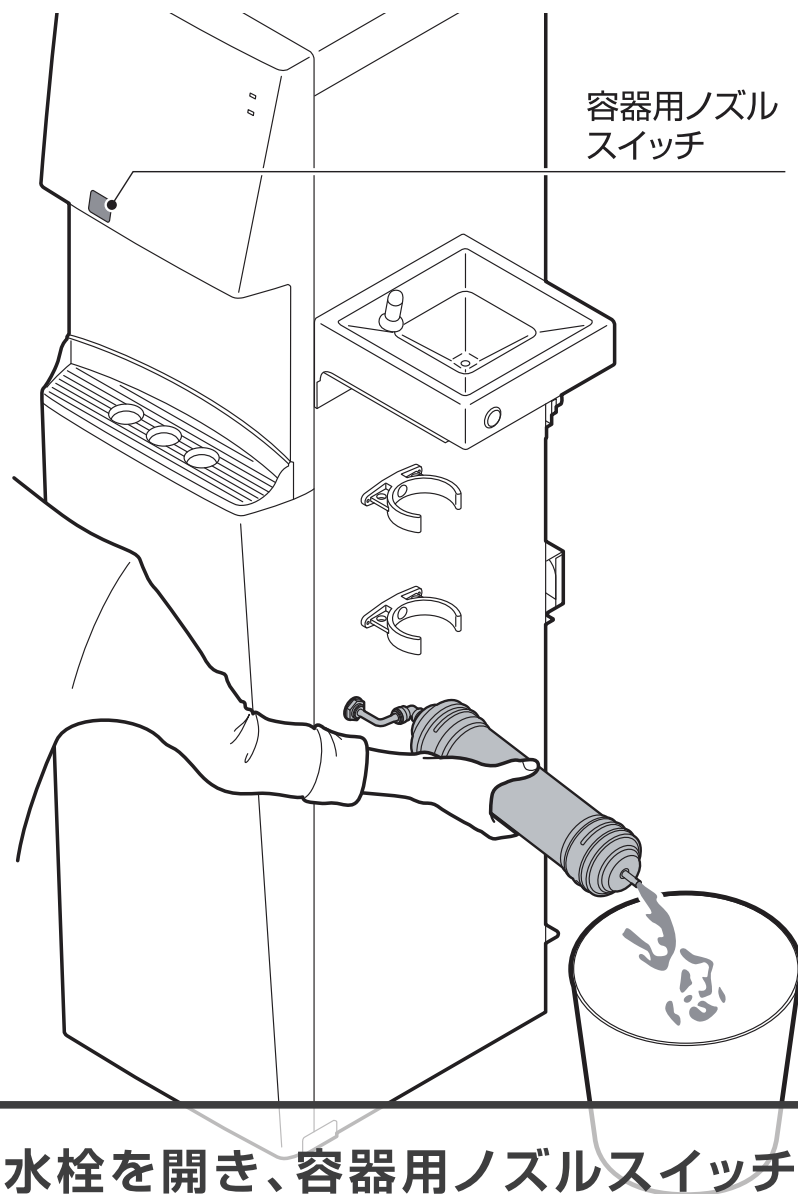

止水栓を開き、容器用ノズルスイッチを押し、必ず約1分間カートリッジに通水します。
この時、カートリッジから水が出るので、通水した水を受ける容器を用意しましょう。

WT-1000P

浄水カートリッジの取付



通水が終了したら、ホルダーにカートリッジを取り付けます。

※カートリッジは“カチッ”と手応えがあるまで確実に取り付けます。

WT-1000P

浄水カートリッジの取付



カートリッジに給水チューブ継手(上)を接続します。

※ 給水チューブ継手は、ねじれたりしないように奥まで確実に差し込んでください。

WT-1000P



浄水カートリッジの取付




容器用ノズルスイッチと押して通水し、各接続部から水漏れがないことを確認します。

WT-1000P

浄水カートリッジの取付

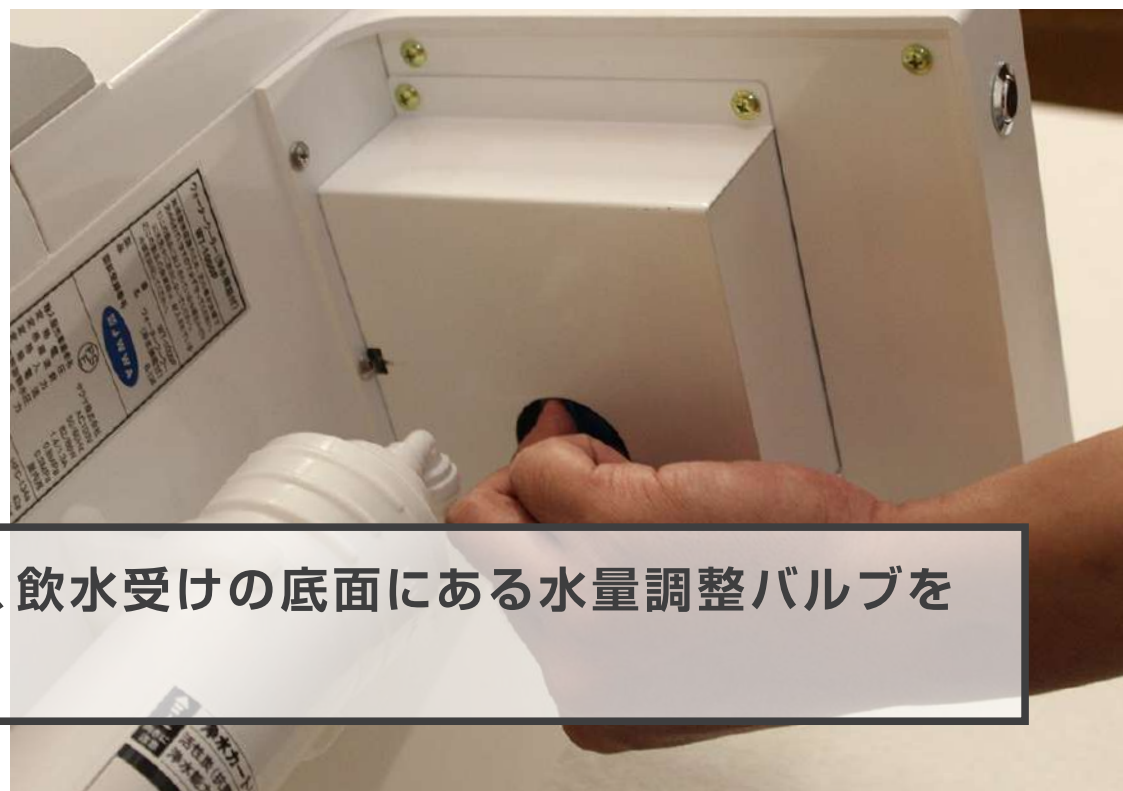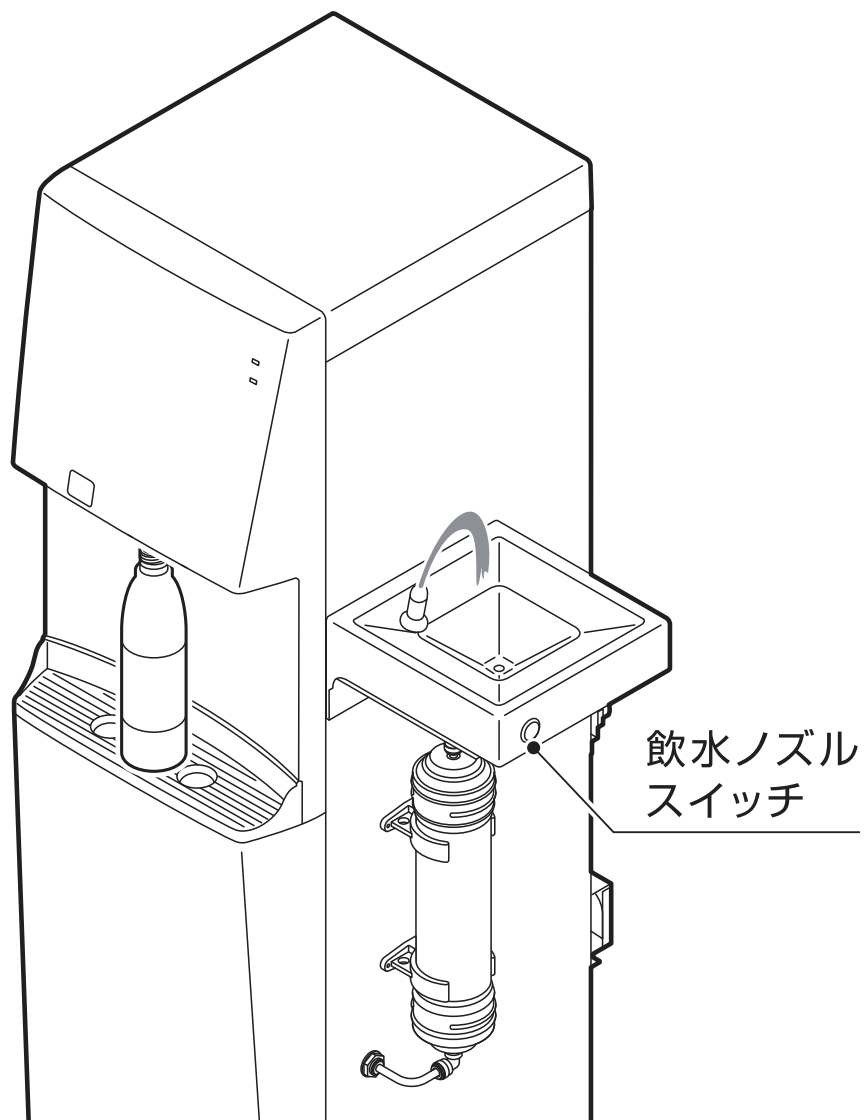

飲水ノズルスイッチを押して流量を確認し、飲水受けの底面にある水量調整バルブを左右に回して調整します。

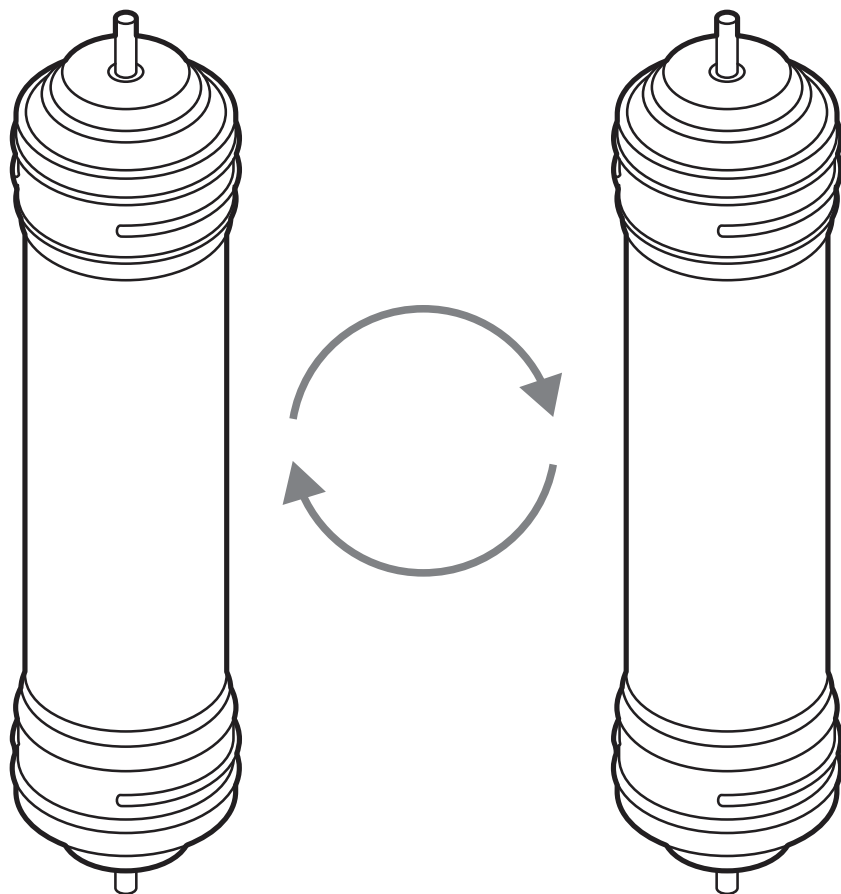

浄水カートリッジ交換目安

3ヵ月

以下の場合には性能が低下しているので、
3ヵ月以内であっても交換が必要です。

- 残留塩素(カルキ)臭がする
⇒ 活性炭の除去能力が低下しています。
- 浄水の流量が少なくなった
⇒ フィルターが目詰まりしている可能性があります。

止水栓を閉じ、容器用ノズルスイッチ、または飲水ノズルスイッチを押し、
圧抜きと止水確認を行います。

WT-1000P

浄水カートリッジの交換



給水チューブ継手の接続部に、取り外し工具を差し込み、上下の継手を取り外します。
多量の水が漏れることがあります。必ずバケツなどを下に置いて取り外してください。

WT-1000P

浄水カートリッジの交換



カートリッジの取外し作業は終了です。
新しいものをつける場合は、正しい取付方法に沿って取り付けましょう。

WT-1000P

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。