

いのちをつなぐ

SARAYA

ミュークリーンⅡ

画面表示の説明

画面表示の説明




本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。





運転停止後、5分以上経過するとバックライトが消灯します。

電解槽・ポンプの表示および暗転画面

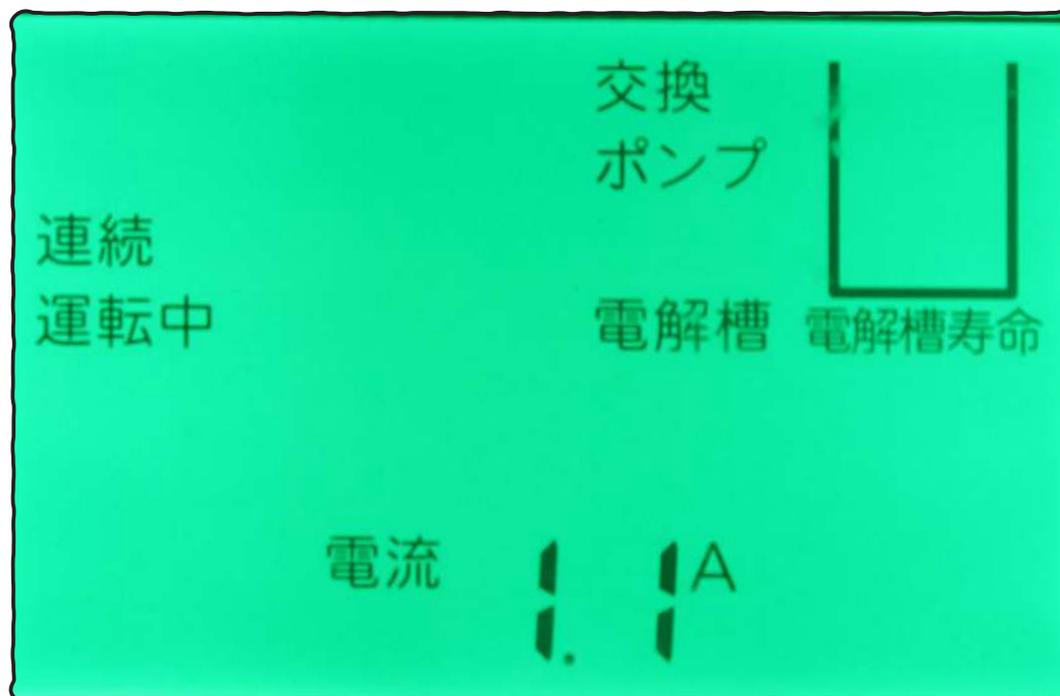

消耗品の交換が必要です。販売店までご連絡ください。



エラーが解消されない、異臭がするほどの症状があれば担当者に連絡してください。

水なしエラーの停止画面

吐水エラーの停止画面



装置に水を供給する蛇口、バブルが開いているか確認してください。

薬液なしエラーの停止画面

供給エラーの停止画面




薬液ボトルに残量があるか、または、正しく装着されているか確認してください。

いのちをつなぐ

SARAYA

電解槽・ポンプの表示および暗転画面

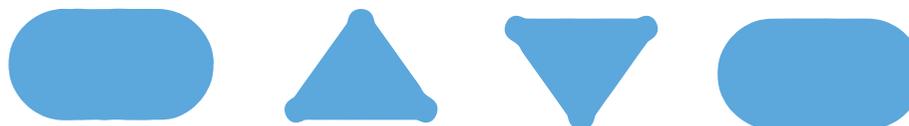

消耗品の交換が必要です。販売店までご連絡ください。



エラーが解消されない、異臭がするほどの症状があれば担当者に連絡してください。