

いのちをつなぐ

**SARAYA**

ミュークリーンⅡ

## 薬剤の交換手順

- 1) 薬剤の交換
- 2) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。



## 薬液について


※薬液は、消耗品です。

商品名: ミュークリーンメイト  
容量: 1リットル

薬液を準備します。

ミュークリーンII

薬剤の交換

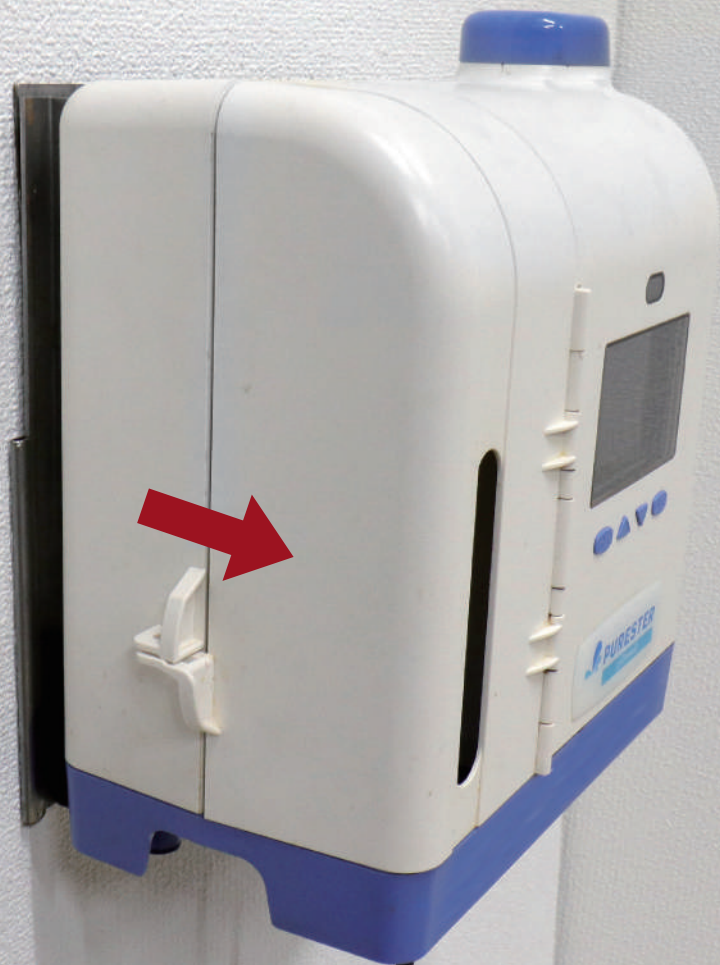

電源スイッチを「オフ」にしてから、薬液ボトル収納カバーを開ける。



空になった薬液ボトルを取り外してください。

ミュークリーンII

薬剤の交換



ボトルキャップ



森永乳業指定品  
**電解原液MM6B**  
(食品添加物)

**危険**  
成分 含量  
特定化学物質第3類  
食品用塩酸6%含有

まげんな危険  
腐蝕タイプ  
注意

注意

取り扱いの注意

森永乳業株式会社  
東京都港区芝5-33-1 TEL: 03-3798-8199  
（製造所） 徳島県徳島市徳島3-1-55 TEL: 048-467-7032

ボトルキャップを新しいボトルへ差し替える。

ミュークリーンII

薬剤の交換



ボトルカップをノズルとの間に隙間がないように取り付ける。

ミュークリーンII

薬剤の交換



液だれした時は十分に拭き取り、薬液ボトル収納カバーを閉めて、完了です。

ミュークリーンII

完了

いのちをつなぐ

**SARAYA**

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。