
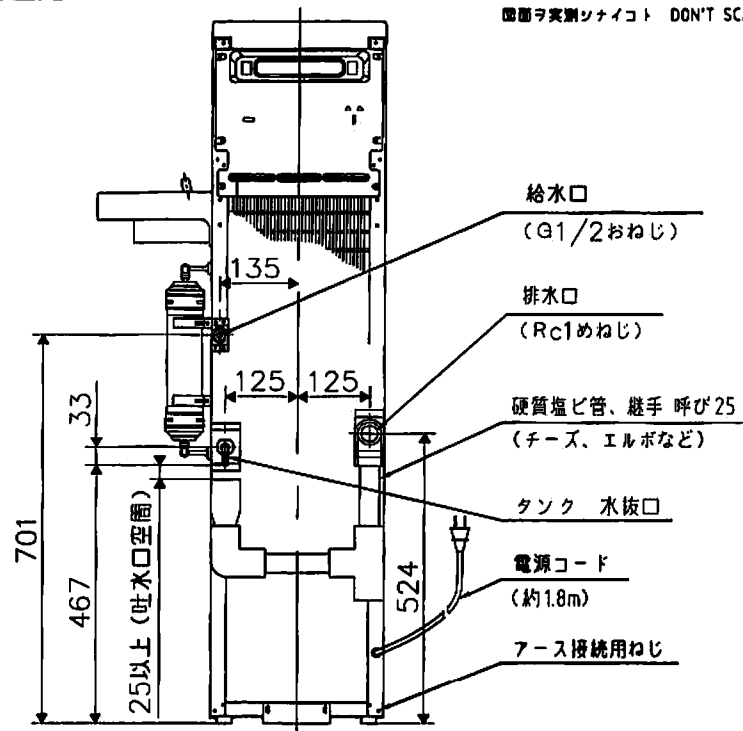


101-226-102-01
DRAING No. 各番図

図面ヲ実測シタコト DON'T SCALE THIS DRAWING.

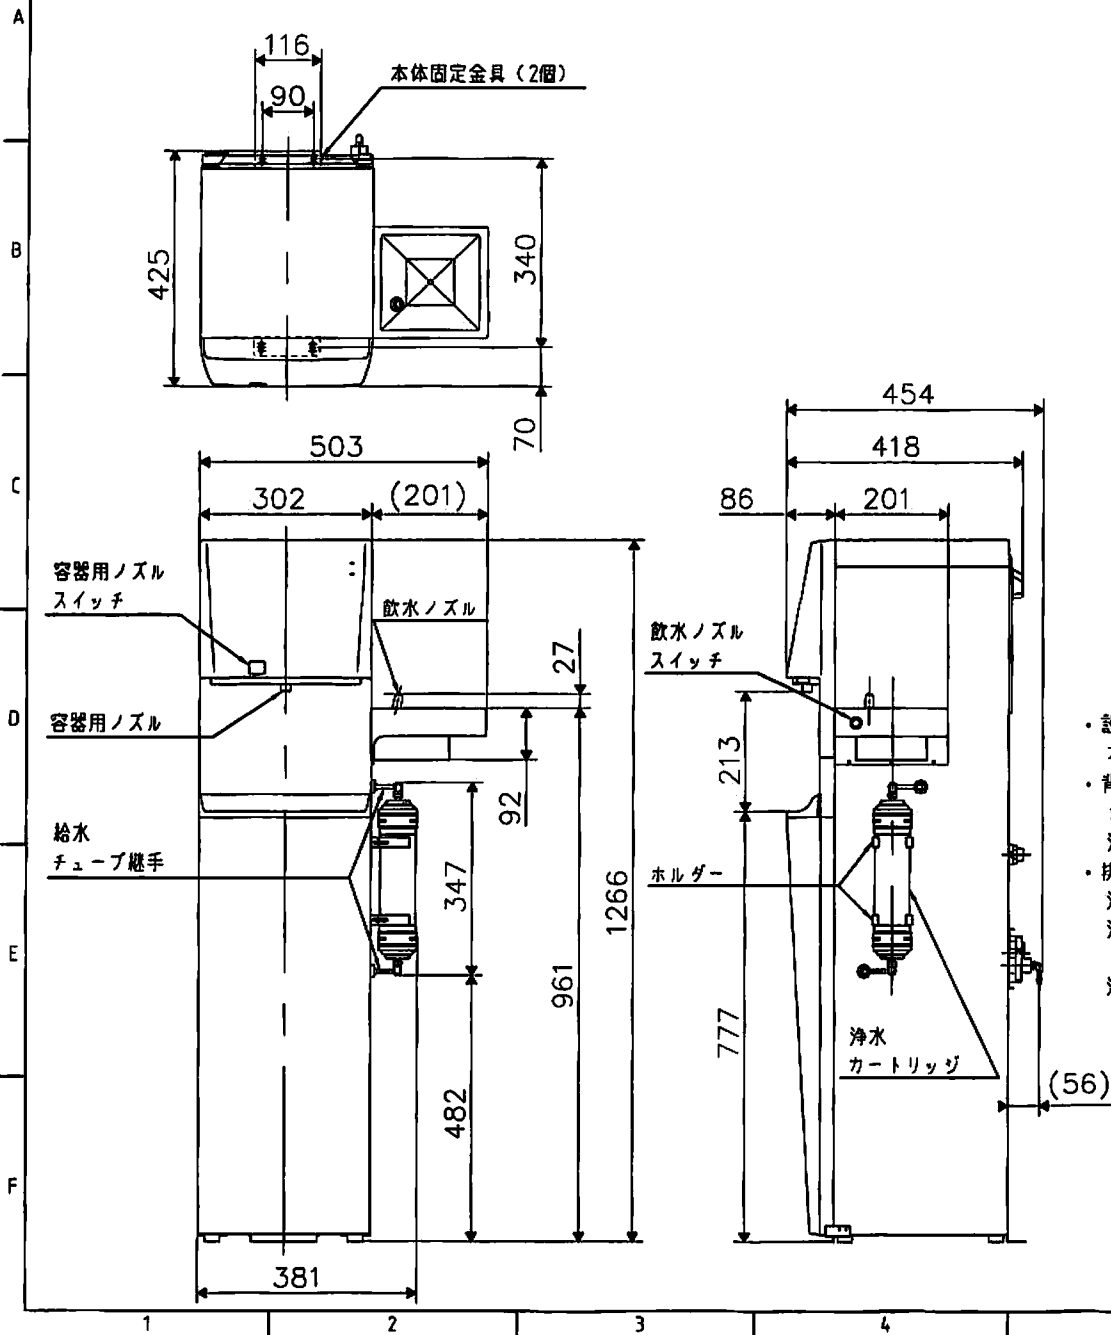

- ・設置の際は、左側面100mm以上、背面150mm以上のスペースをあけてください。
右側面はスイッチを押す際の手を入れる空間や、飲水時の空間を十分に確保してください。
- ・背面の給水口 (G1/2) に給水管を接続してください。
また、その際、元栓 (止水栓) を設けてください。
注意：元栓 (止水栓)、給水管 (フレキ管) は、現場にてご準備をお願いします。
- ・排水の配管は硬質塩ビ管 呼び 25を用いて、接続してください。
注意：硬質塩ビ管 呼び 25は、現場にてご準備をお願いします。
注意：据付面に対して、上向き配管や途中で径を細くしたりしないでください。
排水抵抗が増し、排水の流れが悪くなります。
注意：タンク水抜口の配管と排水の配管は図のように25mmの空間 (吐水口空間) を必ずあけてください。
(直接接続しますと排水配管の水がタンク水抜口に流れる危険性がある為)

出図
'14.05.26
サファ株式会社
SARAYA CO., LTD

承認 APPROVED 2014.5.26	製品名称 MODEL NAME ウォータークーラー WT-1000P
審査 REVIEWED 2014.5.26	図面名称 PARTS NAME 外観図
作成 DRAWN '14.05.26 堀川	図面番号 DRAWING No. 01-226-102-01
サファ株式会社 SARAYA CO., LTD	