

いのちをつなぐ

SARAYA

コンパクトピュアスター CP-180

運転中の表示

表示について

電子音について



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

出水時の状態表示 (正常)

● 待機/運転

● 液切/エラー



回転動作

運転中の表示「正常」(濃度が安定している状態)

出水時の状態表示（電流が高い状態）

 待機/運転

 液切/エラー




点灯

薬液供給過多の状態ですので「正常」になるまで運転継続下さい。

出水時の状態表示（電流が低い状態）

 待機/運転

 液切/エラー

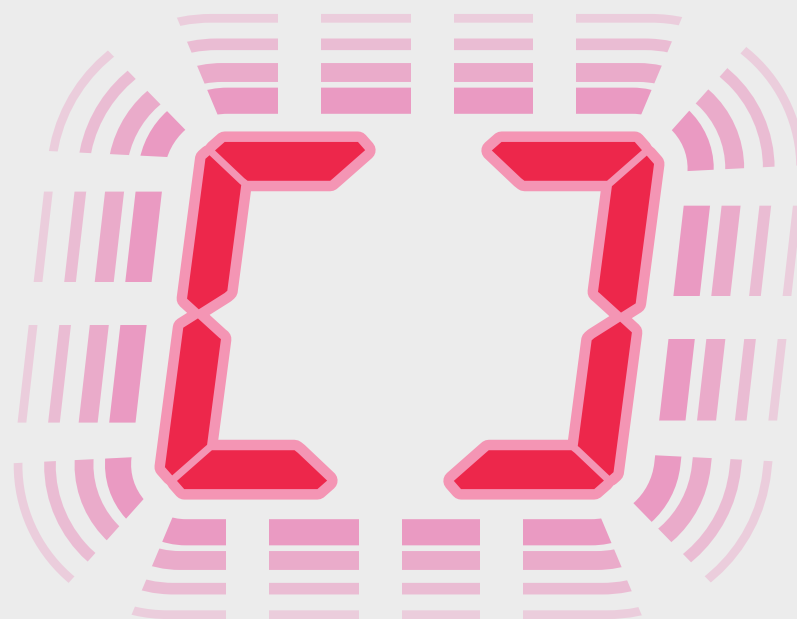

点滅

塩素濃度が低い状態ですので「正常」になるまで運転継続下さい。

コンパクトピュアスター CP-180

電子音について

操作の運転累積時間：0～300時間



コンパクトピュアスター CP-180

電子音について

操作の運転累積時間：300～500時間



コンパクトピュアスター CP-180

電子音について

操作の運転累積時間：500時間以降



500時間を超えると消耗部品の目安交換時期となります。
消耗部品のお見積りは販売店にご連絡ください。

コンパクトピュアスター CP-180

完了

いのちをつなぐ

SARAYA