


このたびは、シャボネット製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
今後共、末長くご愛用ください。次回も石けん液は「シャボネット」をご指名ください。

容器の取付方法

※箱の正面の写真を参考にしてください。

B型、E型壁付用の場合


- ① 四角の枠線に沿って、この部分を切り取って取り付ける場合の台紙にしてください。(文字部分は、スペースに合わせて、切ってください)
- ② 取り付けたい位置に右の円をあて、水平線で水平を確認してから、セロテープ等で台紙を固定してください。
- ③ イ) コンクリート壁の場合
ドリル(6.4mm径)で、a・b・cの3点に正確に穴をあけてください(深さ30mm)。その穴に添付のカーブルグを打ち込み、木ねじで取り付けます。
ロ) 板壁または、モルタル仕上げの場合
直接、木ねじで取り付けてください。ただし、ベニヤ板一枚仕上げなどの薄い壁には、市販のボードアンカーなどを使用して取り付けてください。

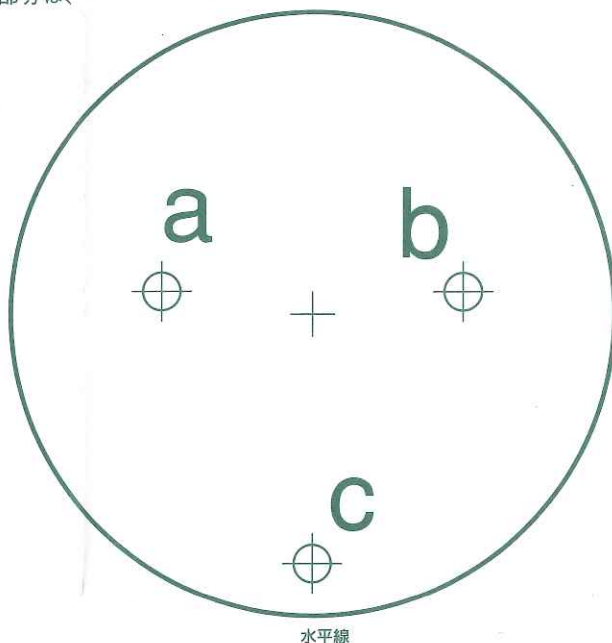

※接着用の要領での取り付けも可能です。

E型接着用の場合

- ① 取付場所の水気、油汚れなどを乾いた布または紙ヤスリで取り除いてください。
- ② 厚紙などの上で接着剤AとBを等量絞り出し、マッチ棒などでよく混ぜ合わせてください。
- ③ 容器の接着面と壁面との両方に接着剤を塗り、すぐに貼ってください。
- ④ 下へずり落ちないように固定テープで仮止めをしてください。

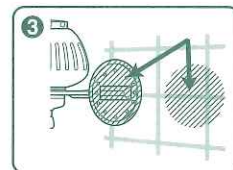

※約30分後には器具は取れなくなります。

《付属の接着剤について》

●用 途 金属、硝子、陶器、プラスチック、コンクリート、木材、石、タイルなどの接着

接着できないもの 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム

●使用方法 A・B剤を等量絞り出し、均一になるまでよく混ぜる。すぐに接着面に液を塗布して貼り合わせる。30～40分、動かないように固定する。

●使用上の注意 ●皮ふにつくとかぶれることがある。速やかに拭き取り、石けんで洗い落とす。●万一目に入った場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。その後、医師の診断を受ける。●衣服についた場合、すぐに拭き取りベンジン・シンナーなどもみ取る。●接着以外には使用しない。●子供の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意する。