

いのちをつなぐ

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



smart sanitation
SMART SAN

洗浄・除菌剤 濃縮タイプ

Sanitizing Cleaner Conc



中性除菌洗浄剤



まな板、包丁、機器類の洗浄・除菌に

中性

希釈して使う



RSPO-1106041

環境対応
減容容器

環境対応
減容容器

環境対応
減容容器

使用量の目安

原液～600倍

対象

機器・器具、作業台、
冷凍・冷蔵庫、下壁、
床、ふきん類用

使用上の注意



目に注意 子どもに注意 保護手袋着用



1kg スパウト付パウチ



5kg



10kg B.I.B.

1 洗浄と除菌が
一度にできて
省力 とても便利

複数の界面活性剤を配合し洗浄力と除菌効果を強力に発揮します。調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用でき、とても便利。中性。

2 高い希釈率でも
優れた力を
経済的 発揮

洗浄力・除菌力が非常に高い、コンク（濃縮）タイプ。汚れに応じて使用量を削減できます。PRTR制度にも対応。

3 発泡洗浄に
最適な泡が
高発泡 細部まで洗浄

泡持ちの良い豊かな泡が、加工機械の細部まで行き渡り、汚れをキャッチ。手やブラシの届かないところまでしっかり洗浄・除菌。


smart sanitation
SMART SAN はサラヤの業務用食品衛生ブランドです。 pro.saraya.com/

中性除菌洗剤



魚や肉のしつこい油汚れにも
優れた洗浄力!

まな板を用いた洗浄力評価


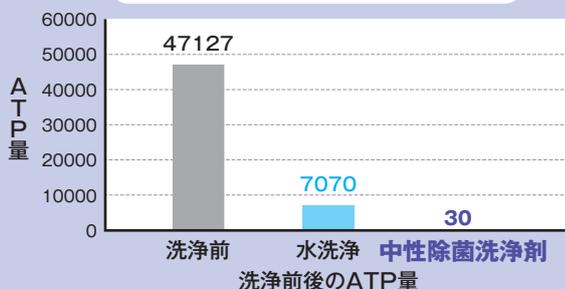


600倍希釈液でも
優れた除菌力!

水処理後には検出されたグラム陰性菌やグラム陽性菌も、中性除菌洗剤で処理すると菌は検出されず、優れた除菌効果が得られます。

グラム陰性菌

グラム陽性菌



処理前

処理後

処理前

処理後

効果的にお使いいただくために

使用方法 必ずご使用前に「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。

洗浄方法	希釈倍率	使用方法
手洗い(こすり洗い) パット、トレー、包丁、まな板、スライサー、ミキサーなどの器具類 	原液 ~ 20倍	1. スクイズボトルで希釈液をつくる。 2. スポンジやブラシでこすり洗い、流水ですすぐ。
発泡洗浄 作業場の壁、床、機械など 冷凍・冷蔵庫、解凍庫など 	10倍 ~ 60倍	1. 発泡洗浄機に希釈液を注ぐ。 2. 大型機器などに発泡し、汚れを浮かせる。 3. スポンジでこすり洗い、流水ですすぐ。
浸漬洗浄 ギャルやトンブ、調理機器の細かな部品など 	100倍 ~ 600倍	1. 浸漬タンクに希釈液を注ぐ。 2. 調理器具をタンクに漬け込み、30分程度放置する。 3. スポンジでこすり洗い、流水ですすぐ。

関連ツールのご紹介 洗浄・除菌剤用

小分けボトル
空容器

環境
対応
減容容器

5kg



スクイズボトル
空容器

600mL



スプレーボトル
空容器

泡状

500mL泡



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
中性除菌洗剤	1kg スパウト付パウチ	8	31795	49-87696-31795-6
	5kg	3	31793	49-87696-31793-2
	10kg B.I.B.	1	31794	49-87696-31794-9

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2022年5月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>