



smart sanitation SMART SAN



洗淨・除菌剤 濃縮タイプ Sanitizing Cleaner Conc

中性除菌洗淨剤



まな板、包丁、機器類の洗淨・除菌に

中性

希釈
して使う

環境
対応
減容容器

環境
対応
減容容器

使用量の目安

原液～600倍

対象

機器・器具、作業台、
冷凍・冷蔵庫、下壁、
床、ふきん類用

使用上の注意



目に注意 子供に注意 炊事手袋使用



5kg



10kg 八角B.I.B.

1 洗淨と除菌が
一度にできて
省力 とても便利

複数の界面活性剤を配合し洗淨力と除菌効果を強力に発揮します。調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用でき、とても便利。中性。

2 高い希釈率でも
優れた力を
経済的 発揮

洗淨力・除菌力が非常に高い、コンク（濃縮）タイプ。汚れに応じて使用量を削減できます。PRTR制度にも対応。

3 発泡洗淨に
最適な泡が
高発泡 細部まで洗淨


泡持ちの良い豊かな泡が、加工機械の細部まで行き渡り、汚れをキャッチ。手やブラシの届かないところまでしっかり洗淨・除菌。

中性除菌洗剤



魚や肉のしつこい油汚れにも
優れた洗浄力!


まな板を用いた洗浄力評価

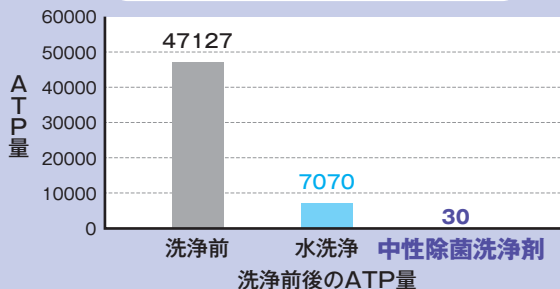

600倍希釈液でも
優れた除菌力!

水処理後には検出されたグラム陰性菌やグラム陽性菌も、中性除菌洗剤で処理すると菌は検出されず、優れた除菌効果が得られます。

グラム陰性菌

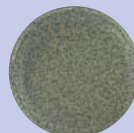

処理前




処理後

グラム陽性菌



処理前

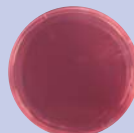

処理後

効果的にお使いいただくために

使用方法 必ずご使用前に「使用上の注意」と「使用方法」をお読みください。

| 洗浄方法 | 希釈倍率 | 使用方法 |
|--|--------------------|--|
| 手洗い(こすり洗い) パット、トレー、包丁、まな板、スライサー、ミキサーなどの器具類 | 原液 ~ 20倍 | 1. スクイズボトルで希釈液をつくる。 2. スポンジやブラシでこすり洗い、流水ですすぐ。 |
| 発泡洗浄 作業場の壁、床、機械など 冷凍・冷蔵庫、解凍庫など | 10倍 ~ 60倍 | 1. 発泡洗浄機に希釈液を注ぐ。 2. 大型機器などに発泡し、汚れを浮かせる。 3. スポンジでこすり洗い、流水ですすぐ。 |
| 浸漬洗浄 ザルやトング、調理機器の 細かな部品など | 100倍 ~ 600倍 | 1. 浸漬タンクに希釈液を注ぐ。 2. 調理器具をタンクに漬け込み、30分程度放置する。 3. スポンジでこすり洗い、流水ですすぐ。 |

関連ツールのご紹介 洗浄・除菌剤用

小分けボトル
空容器



5kg



スクイズボトル
空容器

600mL



スプレーボトル
空容器



500mL泡



| 品名 | 内容量 / 規格 | 1梱入数 | 商品コード | JANコード |
|--------|---------------|------|-------|------------------|
| 中性除菌洗剤 | 5kg | 3 | 31793 | 49-87696-31793-2 |
| | 10kg 八角B.I.B. | 1 | 31794 | 49-87696-31794-9 |

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2018年11月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>