

口臭除去とウイルス対策
うがいでお口のWケア

コロコ自動うがい器 CO-SA型

床置型



これからのうがいを考えたらシンプル&エコになりました。

ペダルを踏むだけで、適正倍率に希釈されたうがい液がノズルから出る、コップいらずの自動うがい器です。



(社)日本水道協会認証登録品

Point
1

電源不要

電力(電気、電池)を使用しないエコ設計です。給排水の設備工事だけで簡単に設置できます。

ここがエコ!!

Point
2

水使用量 約50%削減

「洗浄水ペダル」を踏むとシンクに洗浄水が流れます。うがい液ペダルを踏むたびに洗浄水が流れる従来機種*と比べて、シンク洗浄にかかる洗浄水の使用量を減らすことができます。

《試算条件》1日あたり50人が1台のうがい器を使用する。うがい1回につき、うがい液ペダルを3回踏んでうがい器を作動させる。従来機種*の場合、うがい液ペダルを踏むことで自動的に洗浄水が流れる。CO-SA型の場合、うがい液ペダルを3回踏んだ後に洗浄水ペダルを踏み、洗浄水を1回流す。
1日の水使用量/46.6L(従来機種*)→23.8L(CO-SA型)

ここがエコ!!

Point
3

本体重量 約50%削減

うがいに必要な最低限の機能に絞りこみ、本体・付属品・梱包を見直しました。シンプルにしたことで本体重量が従来機種*に比べてスリムになり、輸送・搬入もしやすく、省資源化につながりました。

本体重量(薬液・梱包部品を除く)/34kg(従来機種*)→16kg(CO-SA型)

*従来機種=CO-SG型

ここがシンプル&エコ!!



洗浄水ペダルできちんとキレイ

「洗浄水ペダル」を踏めば、洗浄水を流すことができますので、使用後のうがい液や汚れを天板に残さず清潔に保てます。



使用手順

- 1 「うがい液ペダル」を踏み、うがい液を口に含みます。
- 2 うがいを行います。うがいが終わったら、天板にうがい液を吐き出します。※これを数回繰り返します。
- 3 「洗浄水ペダル」を踏み、天板を洗浄します。

オプション

うがいの飛沫をブロック 飛沫防止カバー

- 清掃しやすく圧迫感の少ないドーム型デザイン
- 周囲への飛沫を抑える形状
- 清潔イメージを保ち、うがい器とマッチするカラー
- 抗菌・抗ウイルス効果のあるUDD触媒ナノダイヤモンドコート※を採用



取付イメージ



飛沫防止の案内POP付き



ナノダイヤモンドコート
5つの効果




※SIAAに認証された世界基準の
抗ウイルス・抗菌作用



SIAA (抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及と性能基準の維持を目的とし、抗菌性・防カビ性および抗菌・防カビ加工製品メーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。

| 仕 様 | |
|---------|---|
| 外 形 寸 法 | W361×D359×H87mm うがい器設置時：W361×D387×H1,052mm (ペダル、ノズル含む、POP含まず) |
| 製 品 質 量 | 約410g |
| 材 質 | PVC(UDD触媒ナノダイヤモンドコート) |

| 仕 様 | |
|-----------------|--|
| 項 目 | 内 容 |
| 名 称 | コロコロ自動うがい器 |
| 型 式 | CO-SA型 |
| 認 証 登 録 番 号 | 給水器具・Z-43((社)日本水道協会) |
| 外 形 寸 法 | W348×D359(ペダル含む)×H1,052(ノズル含む)mm |
| 製 品 質 量 | 約16kg(薬液、付属品、梱包部品除く) |
| 材 質 | ノズル部………SUS303、C3604(ニッケルクロームメッキ)、PP ノズルカバー……ABS(ニッケルクロームメッキ) 天 板………SUS304(ステンレス鋼板) 本体部………SPCC(塗装) |
| 給 水 圧 力 | 0.1～0.75MPa(減圧弁を使用) |
| 給 水 接 続 口 | G1/2おねじ |
| 排 水 接 続 口 | 呼び径25 |
| 使 用 環 境 温 度 | 0～35℃(凍結なきこと) |
| 使 用 環 境 湿 度 | 20～85%(結露なきこと) |
| う がい 液 吐 出 量 | 1.2L/分 |
| 洗 浄 水 吐 出 量 | 2.4L/分(調整可能) |
| 使 用 液 | うがい薬コロコロ |
| 別 売 オ プ シ ョ ン 品 | 洗眼器A型(専用ブラケットにて固定)、飛沫防止カバー |

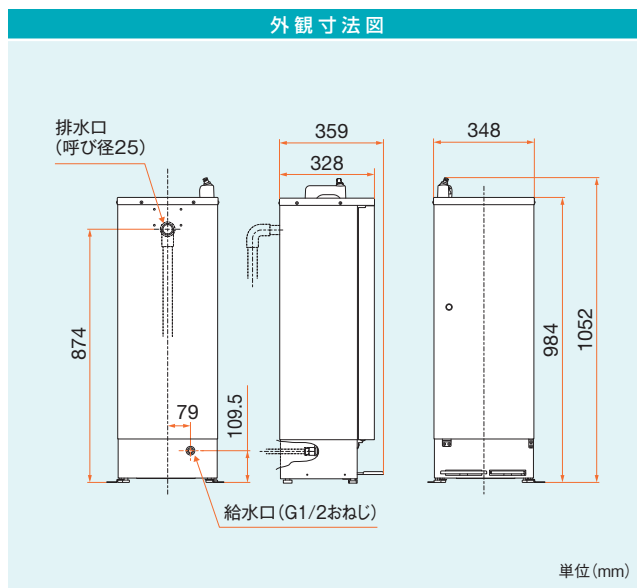

| 品 名 | 内容量 / 規格 | 1箱入数 | 商品コード | JANコード |
|--------------------|----------|------|-------|------------------|
| コロコロ自動うがい器 CO-SA型 | 本体 | 1 | 11030 | 49-87696-11030-4 |
| うがい器飛沫防止カバー CO-SA用 | — | 5 | 11023 | 49-87696-11023-6 |
| うがい薬コロコロ<指定医薬部外品> | 10L | 1 | 12830 | 49-87696-12830-9 |



安全にご使用
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- コロコロ自動うがい器 CO-SA 型をご使用の際は、当社指定の薬液をご使用ください。指定以外の薬液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2023年10月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>