



手指消毒用マルチスタンド  
MS-02-W スタンド型

商品コード 42168

大人から子供まで、高さ調節ができる自動ディスペンサー用スタンドです。  
高さは882~1.528mmまで調節可能。  
※ブラック(MS-02-B)もございます。



トレイA型

商品コード 41952

使用液の飛び散りを防止するトレイです。




壁取付セットA型

商品コード 41957

ビス、両面テープ、アルコールシートのセットです。

仕 様	
項 目	内 容
名 称	ノータッチ式ディスペンサー
型 式	GUD-1000-PHJ
外 形 寸 法	W147×D101×H268mm
製 品 質 量	約785g(梱包、付属品、ボトルおよび使用液は除く)
材 質	カバー.....PP ケース.....PP 透明窓.....透明PP 内部メカケース.....ABS 乾電池ケース.....PP
電 源	アルカリ乾電池(単1×4本)(別売オプション品)
使用環境温度	5~40℃(使用液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85%(結露なきこと)
使用液	当社指定の使用液

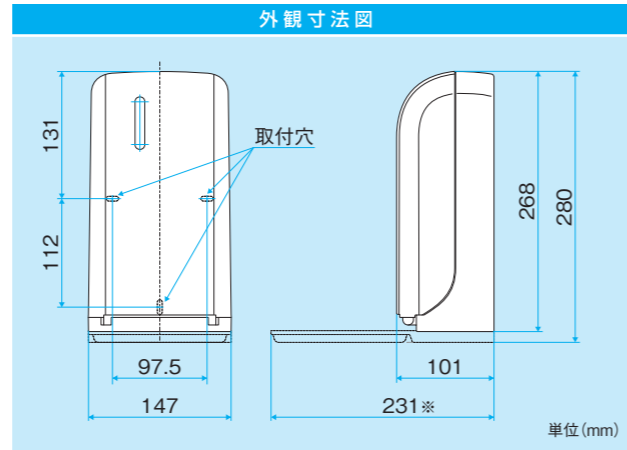

※別売オプション品「トレイA型」装着時。

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ	本体	1	41962	49-87696-41962-9
手指消毒用マルチスタンド MS-02-W	—	1	42168	49-87696-42168-4
トレイA型	—	12	41952	49-87696-41952-0
壁取付セットA型	—	60	41957	49-87696-41957-5

**安全にご使用いただくために**

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の使用液をご使用ください。指定以外の液をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。  
■ 写真及び印刷の仕上がりに、現品と色合いが若干異なることがあります。  
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。  
■ 記載内容は2026年6月現在のものです。

**サラヤ株式会社**

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>



ノータッチ式ディスペンサー  
**GUD-1000-PHJ**

センサー感知、ノータッチで  
石けん液にも消毒液にも対応。

手を触れることなく使用液が取り出せて、交差汚染のリスクを回避できます。



# 多様な使用液に対応する ノータッチ式ディスペンサー



石けん液または消毒液のポンプ付ボトルを入れれば、手を差し出すだけでセンサーが感知して、適量の使用液が吐出・噴射するディスペンサーです。据え置き、壁付け※1 どちらにも対応可能です。

※1：壁付け時は別売オプション品が必要です。

**1** ノータッチで衛生的  
一切手を触れずにセンサー感知で使用液を手にとることができます。

**2** 多様な使用液に対応  
用途に応じてサラヤの多彩なラインナップから使用液を選択できます。

**3** どこでも設置が可能  
据え置きでも壁付け※2でも対応でき、乾電池式※3なのでコンセントのないところでも設置可能です。

※2：壁付け時は別売オプション品が必要です。  
※3：アルカリ乾電池単1型4本使用(別売)

ノータッチ式ディスペンサー  
**GUD-1000-PHJ**

卓上型  
アルカリ乾電池  
石けん  
泡状/液状  
消毒  
噴射

商品コード 41962

W147mm × D101mm × H268mm

●GUD-1000-PHJ本体にトレイ、使用液ボトルは含まれません。

- 電気工事不要
- いたづら防止のカギ付き
- 使用液補充も簡単

乾電池式。電池寿命は約1年間※4で、経済的な省電力設計です。  
※4：石けん液(リキッド)を1日100回ご使用の場合。

使用液は使い切るとポンプ付ボトルごと交換するので、衛生的にご使用いただけます。

詰替え用空ボトル 5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。

石けん 泡状 消毒

石けん 泡状 1L泡ポンプ付石けん液用(※1) 商品コード 41954 (※1)：GUD-1000-PHJ用仕様。

石けん 液状 1Lポンプ付石けん液用 商品コード 41956

消毒 噴射 1L噴射ポンプ付手指消毒用 商品コード 21704

## 手洗い用石けん

原液 泡状/液状 弱アルカリ性

(注2)：GUD-1000-PHJ用仕様。  
(注3)：5kgは、別売オプション品の「1L泡ポンプ付石けん液用」または「1Lポンプ付石けん液用」に詰め替える必要があります。



手洗い用石けん液  
**シャボネットユーム P-5**  
(医薬部外品) 無香料  
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡状または液状で吐出します。

1kg 泡ポンプ付ディスペンサー用(注2) 商品コード 23335

1kg ポンプ付 商品コード 23347

5kg(注3) 商品コード 30828



手洗い用石けん液  
**シャボネットP-5**  
(医薬部外品)  
香料配合タイプ。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡状または液状で吐出します。

5kg(注3) 商品コード 30827

手洗い用石けん液  
**シャボネットモイスト**  
(医薬部外品) 無香料  
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができる泡状石けん液。原液使用。すすぎが早く、節水効果が見込めます。販売名：薬用泡ハンドソープSB(g)

5kg(注3) 商品コード 23850

## 手指消毒剤

原液 液状

(注4)：5Lは、別売オプション品の「手指消毒剤用1Lポンプボトル」に詰め替える必要があります。



速乾性手指消毒剤  
**ウィル・ステラVH**  
(指定医薬部外品) 火気厳禁

ノンエンベロープウイルスを含む広範囲の微生物に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。有効成分：エタノール76.9~81.4vol%

1L 噴射ポンプ付 商品コード 42324

5L(注4) 商品コード 42340

速乾性手指消毒剤  
**アルベット 手指消毒用 α アルファ**  
(指定医薬部外品) 火気厳禁

食品添加物にも使用されている成分配合で、食品取扱者の手指消毒に最適です。ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス、細菌に効果的。有効成分：エタノール71.8W/w%(76.9~81.4vol%)

1L 噴射ポンプ付 商品コード 41231

5L(注4) 商品コード 41238

速乾性手指消毒剤  
**ヒビスコールSH**  
(指定医薬部外品) 火気厳禁

有効成分クロルヘキシジングルコン酸塩を0.1W/v%含有する速乾性の手指消毒剤で、エタノール蒸発後も効果が持続します。手荒れに配慮。エタノール濃度：72.3W/w%(約79vol%)

1L 噴射ポンプ付 商品コード 42312

5L(注4) 商品コード 42308

速乾性手指消毒剤  
**ヒビスコールSHL**  
(指定医薬部外品) 火気注意

消防法における危険物の規制を受けない手指消毒剤です。有効成分：クロルヘキシジングルコン酸塩0.1W/v% エタノール濃度：55W/w%(約63vol%)

1L 噴射ポンプ付 商品コード 42323

5L(注4) 商品コード 42322

## 手指消毒ローション

原液 液状



速乾性手指消毒剤  
**アルソフト手指消毒ローション**  
(指定医薬部外品) 火気厳禁

さらっとなじんで、べたつかない使用感良好のローションタイプです。使用時の液飛散や手荒れに配慮。有効成分：エタノール76.9~81.4vol% 販売名：アルソフトW

1L 噴射ポンプ付 商品コード 42475

ロングノズルポンプ 商品コード 65108

使用の際は、ポンプをロングノズルポンプに付け替える必要があります。

