




スケール除去剤 ひまわり3号



粉状
酸性

PRTR制度対応品

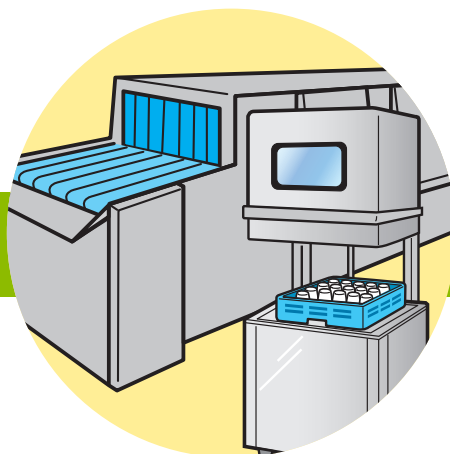

環境
対応
減容容器

食器洗浄機内部の クリーニングに。

洗浄機内部に溜まった
水由来のスケールを除去し、
衛生的に維持。

使用上の注意



1kg

使用方法

- 1 バケツなどの容器に温湯を入れ、所定の量を溶かして洗浄タンクに加える。
(水50Lに対して1kg)
- 2 自動食器洗浄機を60℃前後で約10~30分運転する。
- 3 洗浄後は、排水し十分すすぐ。

関連ツール

ひまわり3号用中和剤



ひまわり3号(1kg)に対し、本品1本(5.2kg)をいれ、中和処理後、廃棄する。

5.2kg

**アルカリ性
取扱注意**

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
スケール除去剤 ひまわり3号	1kg	16	31598	49-73512-31598-5
ひまわり3号用中和剤	5.2kg	3	31724	49-87696-31724-6

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2025年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>