

いのちをつなぐ

SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



便座クリーナー用ディスペンサー

SC-450RI



シンプルなデザインでさまざまなシーンに対応する、便座除菌クリーナー専用ディスペンサー。
手軽に使用して清潔を保ち、快適なトイレ空間づくりをサポートします。



White

SC-450RI-W

容量 450mL

商品コード 42180



Black

SC-450RI-B

容量 450mL

商品コード 42181



取り付け簡単

同梱されている取付板を使って簡単に壁に設置できます。



いたずら防止のカギ付き

使用液収納部分はカギ付きです。



カギ収納機能


ディスペンサー本体にカギの簡易保管スペースを設けました。



見やすい残液窓

残液量が確認しやすい形状です。

使用方法

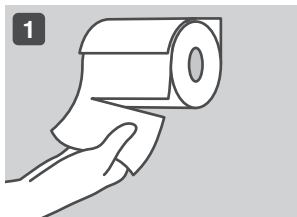

1 トイレットペーパーを切り取り、折りたたみます。



2 レバーの下にトイレットペーパーを差し出し、レバーを押してクリーナーをスプレーします。



3 クリーナーのついたトイレットペーパーで、便座をふきます。



4 ふいたあとのトイレットペーパーはそのままトイレに流します。

液剤の補充手順



1 カギを本体上部のカギ穴に押し込み、カバーを持ちながら手前へ開きます。



2 ボトルについているキャップを取り外します。



3 専用液剤を補充します。

使用液剤

便座除菌クリーナー

便座きれいくんV 火気注意

エタノールを主成分とした便座除菌クリーナー。ノンエンペローブウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に作用します。




天然ラベンダーの香り

液剤補充に便利なカップ&ノズルもあります。

(別売オプション品となります)

仕 様	
項 目	内 容
名 称	便座クリーナー用ディスペンサー
型 式	SC-450RI
外 形 寸 法	W107×D100×H233 mm
製 品 質 量	約390g (梱包、付属品および薬液は除く)
材 質	カバー・ケース：ABS レバー：POM ポンプ：PP他 ボトル：PE
使用環境温度	5～40℃(使用液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20～85%(結露なきこと)
使用液	当社指定の便座除菌クリーナー
容 量	450mL(カートリッジボトル)
吐 出 / 噴 射 量	約0.3mL/回
付 属 品	両面テープ、カギ、取扱説明書、取付版、450mLカートリッジボトル

外観寸法図

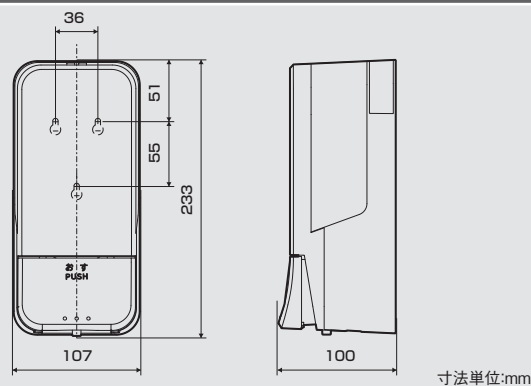

品 名	内容量 / 規 格	入 数	商品コード	JANコード
便座クリーナー用ディスペンサー SC-450RI-W	本体	1	42180	49-87696-42180-6
便座クリーナー用ディスペンサー SC-450RI-B	本体	1	42181	49-87696-42181-3
便座除菌クリーナー 便座きれいくんV	5L	3	50274	49-87696-50274-1
便座除菌クリーナー 便座きれいくんV天然ラベンダーの香り	3L	3	50277	49-87696-50277-2
カップ&ノズル	1セット	30	92091	—
	5セット	10	72038	49-73512-72038-3



安全にご使用
いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の液剤をご使用ください。指定以外の液剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2025年4月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>